# FLORA 2008

(Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 Professional Operating System)

# 使い勝手を良くする

- 1章 使い勝手を調節する
- 2章 消費電力を節約する
- 3章 付属ソフトウェアの使い方
- 4章 追加セットアップ
- 5章 パソコンQ&A

マニュアルはよく読み、保管してください。

- ・製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分理解してください。
- ・このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

# このマニュアルの使い方

このマニュアルでは、パソコンを使いやすくする設定や、トラブルの解決方法を説明します。必要に応じてお読みください。

「1章 使い勝手を調節する」 パソコンを使いやすくする設定を説明します。

「2章 消費電力を節約する」 パソコンを使わない間、消費電力を節約する方法を説明します。

「3章 付属ソフトウェアの使い方」 付属ソフトウェアの設定方法や役割について説明します。

「4章 追加セットアップ」 ドライバーやアプリケーションを個別にセットアップする方法を説明します。

「5章 パソコン Q&A」

パソコンの調子がおかしいときや、わからないことがあったときにお読みください。また、『パソコンを準備する』の「トラブルを解決するときには」も、併せてお読みください。

# マニュアルの表記について

重要	重要事項や使用上の制限事項を示します。
ヒント	パソコンを活用するためのヒントやアドバイスです。
参照	参照先を示します。

マニュアル内で使用している画面およびイラストは一例です。説明の都合で、 画面のアイコンやイラストのケーブルなど、一部省略している場合がありま す。

# もくじ

このマニュアルの使い方 マニュアルの表記について

1章 使い勝手を調節する	5
ポインティングパッドを調整する	6
[マウスのプロパティ]を開く	. 6
ダブルクリックの速度を変える	. 7
マウスポインターの動く速さを変える	. 8
ディスプレイの表示を変える	Ś
ディスプレイの明るさを変える	. (
ディスプレイの表示を変える	. 9
リフレッシュレートの設定	11
音量を調整する1	12
スピーカーボリュームを使って調整する	12
キーボードのキーを使って調整する	12
[音量]アイコンで調整する	13
[マスタ音量]で調整する	13
タスクバーに [ 音量 ] アイコンが表示されていないときは ′	14
CD/DVD ドライブを設定する	15
DVD-Video を再生する	
システムの設定を確認する	16
Windows のバージョンやメモリー量を確認する	16
割り込み要求 (IRQ) や I/O ポートアドレスを確認する ´	17
パスワードで保護する	8
パスワードを設定する	2(
設定したパスワードを変更する	2′
パスワードを削除する	22
ハードディスクパスワード	
Wake on LAN を設定する	
Wake on LAN できる状態	25
Wake on LANの設定	
別のディスクから立ち上げる2	27
2章 消費電力を節約する	O
<ul><li>節電機能とは</li></ul>	
節電機能の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
節電する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
自動で節電する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
すぐに節電・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
CPU を節電する	

節電	電状態から復帰する	35
	- 機能を使わないようにする	
	節電機能を使わないようにするとき.............	
3章	付属ソフトウェアの使い方..........	. 39
付属	属ソフトウェアの使い方	40
1	LAN ドライバー	. 40
:	無線 LAN ドライバー........................	. 40
	モデムドライバー....................................	. 40
	サウンドドライバー	. 40
;	表示ドライバー....................................	. 40
	タッチパッドドライバー....................	. 41
	ワイヤレス LAN 設定ユーティリティ...............	. 41
	ネットワーク切替ユーティリティ................	. 43
	Easy CD Creator	
	· VirusScan	
	Intel SpeedStepTM Technology	
	Applet	. 44
	Intel Chipset Software Installation Utility	. 44
	オンラインサインアップソフト................	. 44
1	BEAMSTAR 用ドライバー .....................	. 45
	インターネットマーク......................	. 45
	FLORA AP インストール支援ツール	
1	Norton Ghost 2002	. 45
	Office XP	
	一太郎	
	ATOK	
	Acrobat Reader	
	CyberSupport for HITACHI	
	フトウェアの重要事項	_
	Windows の使用について	
	動画の再生について....................................	
	<u> </u>	. 02
4 音	追加セットアップ...............	53
• —	ドライバー、アプリケーションの追加について	
<b>ド</b> =	ライバーを個別セットアップする....................................	
	表示ドライバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	サウンドドライバー	
	9 7 2 1 7 1 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	モデムドライバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	タッチパッドドライバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	タッチハットトライハー・・・・・・・・・・・・・・・ 無線 LAN ドライバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	DMA 設定 ...................................	. 59
	スマートカートリーター/ライター ユニットドライバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 59

マルチメモリーカードリーダー / ライタードライバー 60	
BluetoothTM ドライバー60	
アプリケーションを個別セットアップする61	
インターネットエクスプローラ	
FLORA AP インストール支援ツール	
ワイヤレス LAN 設定ユーティリティ ...........63	
ネットワーク切替ユーティリティ	
VirusScan	
Intel SpeedStepTM Technology Applet	
CyberSupport for HITACHI	
インターネットマーク	
Norton Ghost 2002	
Intel Chipset Software Installation Utility	
Acrobat Reader	
Windows ファイルを追加セットアップする........70	
5章 パソコン Q&A	
ディスプレイの表示がおかしい	
マウスの動きがおかしい	
音が聞こえない、録音できない	
プリンターで印刷できない	
CD-ROM ドライブ / CD-R/RW ドライブ / DVD-ROM&CD-R/RW ドライブの異常	79
フロッピーディスクの異常	
アクセスランプの異常	
ハードディスクのトラブル	
その他の周辺機器のトラブル	
ファイルがうまく管理できない	
インターネット使用中のトラブル	
インターネットブラウザーのトラブル	
メールの送受信がうまくいかない	
その他のソフトウェアのトラブル	
付録	
アプリケーションのお問い合わせ先	
⇒<116. 07	

# 1章

# 使い勝手を調節する


この章では、ポインティングパッドやマウスの調整、ワンタッチキーの設 定など、パソコンを使いやすくする方法を説明します。

# ポインティングパッドを調整する

|ダブルクリックの速度や、マウスポインターの動く速さなど、ポインティングパッドやマウスの設定を自分の使い方に合わせましょう。設定は、「マウスのプロパティーで変更します。

# [マウスのプロパティ]を開く

1 [スタート]ボタンをクリックする。

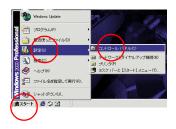

- 2 [設定]をポイントし、[コントロールパネル]をクリックする。 [コントロールパネル]画面が表示される。
- 3 [マウス]アイコンをダブルクリックする。



[マウスのプロパティ]画面が表示される。

## [マウスのプロパティ]で調節できる主な設定

- ・ クリックボタンの左右の機能を入れ替えたり、ほかの機能を割り当てる ([ ボタンの動作 ] タブ )
- ・ダブルクリックの速度を変える([ボタン]タブ)


#### 参照

マウスの使い方 電子マニュアル 『ハードウェアを使いこなそう』2章 の「マウス、テンキーボード」「操作方 法」

- ・マウスカーソルの速度を変える([動作]タブ)
- ・キー入力時、ポインティングパッドによる誤動作を防ぐ([タッチ]タブ)

# ダブルクリックの速度を変える

- 1 [マウスのプロパティ]の[ボタン]タブをクリックする。
- 2 ダブルクリックの速度の を [遅く]または [速く]の方向にドラッグする。
- 3 アニメーションの上にカーソルを移動させ、ダブルクリックする。
  変更した速さでダブルクリックすると、アニメーションが変わる。

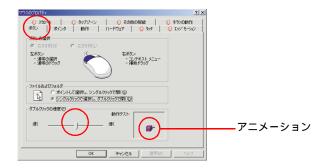


4 [OK] ボタンをクリックする。

ダブルクリックの速度が変わる。

# マウスポインターの動く速さを変える

- 1 [マウスのプロパティ]の[動作]タブをクリックする。
- 2 [速度]のJを[遅く]または[速く]の方向にドラッグする。 マウスポインターの動く速さが変わります。

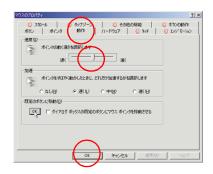

3 [OK] ボタンをクリックする。

指定したマウスポインターの動く速さに設定される。

# ディスプレイの表示を変える

ここではディスプレイの明るさや表示を変更する方法を説明しま す。

# ディスプレイの明るさを変える

## 暗くする

[Fn]+[F6](() - )

[Fn] キーを押しながら、[F6] キーを押すと画面が暗くなります。押すたびに暗くなります。

## 明るくする

[Fn]+[F7]( + )

[Fn] キーを押しながら、[F7] キーを押すと画面が明るくなります。 押すたびに明るくなります。

# ディスプレイの表示を変える

ディスプレイの表示を細かく設定することで見やすく目の疲れにくい画面表示にできます。設定は、[画面のプロパティ]で行います。

## [ 画面のプロパティ ] の開き方

- 1 「スタート ] ボタン [設定] [コントロールパネル ] をクリックする。 [コントロールパネル ] が開く。
- 2 🙀 [画面] アイコンをクリックする。

[画面のプロパティ]が表示される。

#### ヒント

暗くするとバッテリーの消費が少なくなり、明るくするとバッテリーの消費が多くなります。

## 画面の領域、色、フォントの設定

1 [画面のプロパティ]の[設定]タブで、画面の領域(画面の解像度) や画面の色を設定する。次の表の組み合わせに従い、[適用]ボタン、 [OK]ボタンをクリックする。



画面の領域 (画面の解像度)	画面の色	フォントサイズ (DPI 設定)	
640 × 480	256 色	小さいフォント	
800 × 600	High Color (16ビット)	大きいフォント	
1024 × 768	True Color (32 ビット)	その他	

<sup>\*</sup> 中 (16 ビット) は 65536 色、最高 (32 ビット) は 1677 万色です。ただし、ディスプレイによっては最高 (32 ビット) に設定しても実際は 1677 万色以下になります。

# 2 以降、表示されるメッセージに従って操作する。

画面の表示モードが設定される。

- ・表示モードによってはディスプレイの表示領域の位置やサイズが異なります。ディスプレイ側で画面を調節してください。調節の方法については、ディスプレイ付属のマニュアルをご参照ください。
- アプリケーションによっては、スクロールしたりウィンドウの移動を行ったりしたときに表示の一部が欠けたり乱れたりすることがあります。この時は、再描画してください。
- ・パソコンのディスプレイと外付けのディスプレイに同時表示する場合、いずれのディスプレイもパソコン側の最大領域 (1024 x 768) に設定してご使用ください。

#### 重要

設定はアプリケーションを終 了させてから行ってください。 実行中に行うと、正しく動作し ないことがあります

#### ヒント

[ 背景 ] タブでデスクトップ の壁紙を変更できます。

# リフレッシュレートの設定

外付けディスプレイにのみ表示して使用しているときは、必要に応じて外付けディスプレイのリフレッシュレートを設定できます。リフレッシュレートとは、1 秒間にディスプレイの画面を書き換える回数を指します。この数値が高いほどちらつきが少なく、目に負担を与えない画面表示になります。

- 1 [画面のプロパティ]の[設定]タブで、[詳細]ボタンをクリックし、プロパティーを開く。
- 2 [モニタ] タブのタブの [モニタの設定] でリフレッシュレートを選択し、[OK] ボタン (または [適用] ボタン )をクリックする。
- 3 [モニタの決定]が表示されるので[はい]ボタンをクリックする。 リフレッシュレートの詳細な設定についてはディスプレイに付属のマニュアルをご参照ください。



同時表示、または内蔵ディスプレイのみ表示する場合は、60Hzでお使いください。


外付けの液晶ディスプレイを 使用するときは、60Hz に設定し てください。そのほかのディス プレイについては、ディスプレ イ付属のマニュアルをご参照 ください。

# 音量を調整する

| ここでは内蔵スピーカーの音量を調整する方法を説明します。外部スピーカーを接続している場合は、外部スピーカーのマニュアルも | あわせてご参照ください。

# スピーカーボリュームを使って調整す る

パソコンのスピーカーボリュームを回転させて、音量を調整できます。 左に回すと音量が上がり、右に回すと音量が下がります。

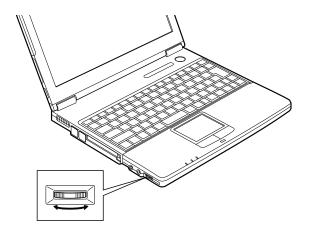

# キーボードのキーを使って調整する

音を消す([Fn] + [F10(Mute)])

[Fn] キーを押しながら、[F10] キーを押すと音が鳴りません。もう一度押すと元に戻ります。

#### ヒント

スピーカーボリュームを一番右 まで回すと、音は出ません。


# [音量]アイコンで調整する

1 タスクバーの [音量]アイコンをクリックする。



[音量]を調整するスライドバーが表示される。

2 スライドバーを上下にドラッグして、音量を調整する。

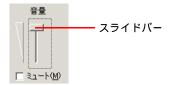

# [マスタ音量]で調整する

Windows の [ マスタ音量 ] を使うと、CD プレーヤーの音量や、録音レベルも調整できます。

- 1 タスクバーの [音量] アイコンをダブルクリックする。 [マスタ音量] 画面が表示される。
- 2 音量やバランスを調整したい箇所のスライドバーをドラッグする。



#### ヒント

[ミュート] にチェックマーク( $\checkmark$ ) が付いていると、音が鳴りません。

#### ヒント

[スタート] ボタン - [ブログラム] - [アクセサリ] - [エンターテイメント] - [エンターテイメント] - [ボリュームコントロール] の順にクリックしても、[マスタ音量] 画面が表示できます。

[ ミュート ] にチェックマーク ( $\checkmark$ ) が付いていると、音が鳴りません。

# タスクバーに [音量] アイコンが表示 されていないときは

- 1 [スタート]ボタン [設定] [コントロールパネル]をクリックする。 [コントロールパネル]が表示される。
- 2 [サウンドとマルチメディア]をダブルクリックする。「サウンドとマルチメディアのプロパティ]画面が表示される。
- 3 [ サウンド ] タブの「タスクバーにボリュームコントロールを表示する」にチェックマークを付け、「適用 ] ボタンを押す。



4 [OK] ボタンをクリックする。

# CD/DVD ドライブを設定する

## DVD-Video を再生する

(DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブ内蔵パソコンの場合)

このパソコンで DVD-Video を再生するには、DVD 再生ソフトウエアが別途必要です。

## DMA 転送モード

DVD-ROM ドライブの DMA 転送モードを使用すると、DVD-Video の再生能力が向上します。ご購入時は DMA 転送モードになっています。

## 地域コード

DVD-Video と DVD-ROM&CD-R/RW ドライブには、再生可能地域を限定する地域コード (Region Code) が設定されています。 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブと DVD-Video の地域コードが同じ設定でないと、 DVD-Video を再生することはできません。

#### ヒント

DVD 再生ソフトウェアは、このパソコンのお買い求め先、またはパソコンショップでご購入ください。

#### 重要

DVD-Video によっては正常に再生されない場合があります。

#### ヒント

標準では、地域コード2(日本)に設定されています。地域コード2のDVD-Videoをご使用ください。

DVD-ROM&CD-R/RW ドライブの 地域コードは変更することが できます。他の地域コードを 持つ DVD-Video を再生する場 合は、DVD 再生ソフトウエア付 属のマニュアルをご参照くだ さい。

#### 重要

地域コードの変更回数は最大4回です。4回設定を変更すると、それ以降変更ができなくなり、設定以外の地域コードを持つDVD-Videoは再生できなくなります。

# システムの設定を確認する

パソコンのメモリー容量や CPU などを確認しましょう。

## Windows のバージョンやメモリー量を確認する

- 1 [コントロールパネル]画面を表示する。
- 2 [システム] アイコンをダブルクリックする。 [システムのプロパティ] 画面が表示される。



3 システムの設定を確認する。



4 [OK] ボタンをクリックする。

#### ヒント

ビデオメモリとして一部消費 しますので、メモリ容量は実 際よりも少なく表示されます。

# 割り込み要求 (IRQ) や I/O ポートアドレスを確認する


- 1 [システムのプロパティ]を表示する。
- 2 [ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]ボタンを クリックする。

[デバイスマネージャ]が表示される。



- 3 [表示] [リソース (種類別)]の順にクリックする。 画面が切り替わる。
- 4 [割り込み要求 (IRQ)]または [入出力 (I/O)]をダブルクリックする。 選んだ項目の設定がリスト表示される。



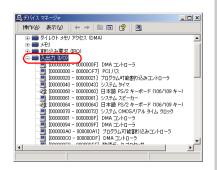

#### ヒント

IRQ の設定は BIOS でも設定できます。 BIOS Setup の Security の Device Configuration の各項 目が Enabled の場合、BIOS Setup の Advanced の PCI Configration で設定できます。

# パスワードで保護する

ここではパスワードの設定方法を説明します。必要なときにだけ設定してください。パスワードを設定すると、正しいパスワードを入力した人だけがパソコンを立ち上げたり、BIOS メニューの内容を変更したりできます。パスワードはBIOS メニューで設定します。

#### 設定できるパスワード

 Supervisor Password パソコンを立ち上げるときやBIOSメニューを立ち上げるときにパスワードを 入力します。BIOSメニューのすべての設定を変更できます。

#### · User Password

パソコンを立ち上げるときやBIOSメニューを立ち上げるときにパスワードを入力します。Supervisor Passswordを設定したあとで設定できます。BIOSメニューでは、次の設定を変更できません。

[Main] 画面	[System Time]と [System Date] 以外を設定できません。		
[Advanced] 画面	[Video Configuration]の[Display]と[Panel Setting] 以外を設定できません。		
[Security] 画面	[Set User Password]と[Set Hard Disk password]*1 以外を設定できません。 *1[Change Hard Disk Password]が[Enabled]の場合のみ		
[Boot]画面	すべて設定できません。		
[Exit] 画面	[Save Values & Exit] と [Discard Values & Exit] 以外を選べません。		

#### · Hard Disk Password

Supervisor Password を設定したあとで設定できます。 ハードディスクにパスワードを設定するので、パスワードを知らない人は、 ハードディスクの中身を確認できません。

操作の前に、必要なページを印字してください。

## パスワードをはじめて登録する

パスワードを設定するために、BIOS メニューを立ち上げます。

1 パソコンの電源を入れる。

#### 重要

パスワードを設定したときは、 パスワードをメモにとり安全 な場所に保管し、忘れないよう にしてください。もし忘れてし まった場合は、お問い合わせく ださい。有償で対処します。

#### 参照

お問い合わせについて 『パソコン を準備する』の「お問い合わせ先」

#### 重要

Hard Disk Password を忘れた 場合には、データの回復はでき ません。

#### 重要

パスワードを設定すると、パスワードの入力画面が表示されます。このとき誤ったパスワードを3回入力すると、パソコンが操作できなくなります。この切ってもり直してください。

#### 重要

BIOS メニューの内容は、ここで 説明する以外のものは変更し ないでください。変更するとパ ソコンが正しく動作しないこ とがあります。 2 パソコンの立ち上げ中、画面下部に「Press <F12> to enter Boot Menu」と表示されたら、[F2] キーを押す。

BIOS Setup Utility画面が表示される。

				Phoe	nixBI0S	Setup	Utility	/			
	Main	Advanc	ced S	Security	у Во	ot	Exit				
	Exter CPU I Syste Keybo Syste Syste	em Memory: nded Memor nformatic em BIOS Ve pard Contr em Time: em Date: mary Maste	ry: on: ersion: coller er		[xx:x	XXX X:XX] X/XXXX]		Item	Specific	Help	
F	1 He	elp	Select Select		-/Space Enter	Ū			9 Setup De 10 Save and		

# **3** [ ] キーで、[Security] を選ぶ。

[Security] 画面が表示される。

Р	hoenixBIOS Setup	Utility	
Main Advanced Secu	urity Boot	Exit	
	·	1+	em Specific Help
Set Supervisor Password	: [Enter]	- 10	em opecific herp
Set User Password:	[Enter]		
Password on boot:	[Disabled]		
	[=::::::]		
Change Hard Disk Passwo	rd: [Disabled]		
Hard Disk Password:	Disabled		
Set Hard Disk Passwor	d: [Enter]		
Device Configration			
USBO:	[Enabled]		
USB1:	[Enabled]		
Audio:	[Enabled]		
LAN:	[Enabled]		
CardBus:	[Enabled]		
IEEE1394:	[Enabled]		
F1 Help Select Ite	em -/Space Change	Values	F9 Setup Defaults
Esc Exit Select Mer			F10 Save and Exit

# パスワードを設定する

1 [ ]または[ ]キーで、[Set Supervisor Password]を選び、[Enter] キーを押す。

パスワード入力画面が表示される。

Set Supervisor	Password:	
<u> </u>		
Enter New Password	[	]
Confirm New Password	[	]

2 半角 8 桁以内の数値または文字でパスワードを入力し、[Enter] キーを押す。

カーソルが [Confirm New Password] に移動する。

3 再度同じパスワードを入力し、[Enter] キーを押す。

次の画面が表示される。

# Setup Notice Changes have been saved . [ Continue ]

4 [Enter] キーを押す。

[Security] 画面に戻る。 再度入力したパスワードが間違っていると、次の画面が表示される。

# Setup Warning Passwords do not match . Re - enter password . [ Continue ]

その場合は、次の手順を行う。

5 [Enter] キーを押して、手順2からやり直す。パスワードの入力を中止するときは、[Esc] キーを押す。

#### ヒント

パスワードの設定を途中でや めるときは、[Esc] キーを押し ます。

#### ヒント

パスワードには数字の 0 ~ 9 とアルファベットの小文字の a ~ z が使えます。

#### 重要

パスワードはメモにとり、安全な場所に保管し、忘れないようにしてください。もし忘れてしまった場合は、お問い合わせください。有償で対処します。

#### 参照

お問い合わせについて 『パソコンを準備する』の「お問い合わせ先」

6 必要に応じて、[Set User Password]、[Password on boot]、[Set Hard Disk Password] を設定する。

## パスワードの設定を保存する

設定したパスワードを保存して、BIOS メニューを終了します。

1 [Esc] キーを押す。

[Exit] 画面が表示される。

2 [Save Values & Exit] を選び、[Enter] キーを押す。
設定内容を保存する確認のメッセージが表示される。

#### Setup Confirmation

Save configuration changes and exit now?
[Yes] [No]

3 [ ] または [ ] キーで [ はい ] を選び、 [Enter] キーを押す。 設定したパスワードが保存され、自動的にパソコンが立ち上げ直される。

# 設定したパスワードを変更する

- BIOS メニュー画面で [Security] メニューを選ぶ。
- 2 [Set Supervisor Password] または [Set User Password] を選び、[Enter] キーを押す。
- 3 [Enter Current Password] に、現在使用しているパスワードを入力し、 [Enter] キーを押す。

カーソルが [Enter New Password] に移動する。

4 パスワードの設定と同様に、半角 8 桁以内の数値または文字で新しい パスワードを入力し、[Enter] キーを押す。

#### ヒント

パスワードを設定しない場合 は [No] を選び、[Enter] キー を押してください。 5 変更内容を保存してBIOSメニューを終了する。

# パスワードを削除する

- 】 BIOS メニュー画面で [Security] メニューを選ぶ。
- 2 [Set Supervisor Password] または [Set User Password] を選び、[Enter] キーを押す。
- 3 [Enter Current Password] に、現在使用しているパスワードを入力し、 [Enter] キーを押す。

カーソルが [Enter New Password] に移動する。

- 4 各項目にパスワードを入力しないで [Enter] キーを押す。 パスワードが解除される。
- 5 変更内容を保存してBIOSメニューを終了する。

## ハードディスクパスワード

ハードディスクパスワードの設定方法について説明します。

Change Hard Disk Password
Set Hard Disk Password の設定を変更するかどうか設定します。
Set Hard Disk Password
ハードディスクにパスワードを設定します。設定すると、パソコン立ち上げ時にパスワードを入力する必要があります。

#### パスワードの設定

- 1 [Change Hard Disk Password] を選び、[Enabled] にする。
- 2 [Set Hard Disk Password] を選び、[Enter] キーを押す。
  パスワード入力画面が表示される。

ハスノーハノ回面が収がられる。

パスワードの設定を途中でやめるときは、[Esc] キーを押します。

重要

Hard Disk Password を忘れた 場合は、データの回復はできま せん。 3 半角8桁以内の数値または文字でパスワードを入力し、[Enter] キーを押す。

カーソルが [Confirm New Password] に移動する。

4 再度同じパスワードを入力し、[Enter] キーを押す。

次の画面が表示される。

Setup Notice

Changes have been saved . [Continue]

5 [Enter] キーを押す。

[Security] 画面に戻る。 再度入力したパスワードが間違っていると、次の画面が表示される。

Setup Warning

Passwords do not match . Re - enter password .

[ Continue ]

その場合は、次の手順を行う。

- [Enter] キーを押して、手順3からやり直す。パスワードの入力を中止するときは、[Esc] キーを押す。
- 7 必要に応じて、[Change Hard Disk Password]を [Disabled] に変更する。

[Change Hard Disk Password] を [Disabled] にしておくと、User Password で BIOS メニューを立ち上げたときに、Hard Disk Password の設定は変更できなくなります。不用意に Hard Disk Password を設定、変更されたくないときは、Supervisor Password を設定して [Change Hard Disk Password] を [Disabled] にして使用されることをおすすめします。

## パスワードの変更

【 [Set Hard Disk Password] を選び、[Enter] キーを押す。

[Change Hard Disk Password] を [Enabled] にしないと、[Set Hard Disk Password] は選べません。

2 [Enter Current Password] に、現在使用しているパスワードを入力し、 [Enter] キーを押す。

カーソルが [Enter New Password] に移動する。

- 3 パスワードの設定と同様に、半角 8 桁以内の数値または文字で新しい パスワードを入力し、[Enter] キーを押す。
- 4 変更内容を保存して BIOS メニューを終了する。

#### パスワードの削除

- 1 [Set Hard Disk Password] を選び、[Enter] キーを押す。
  [Change Hard Disk Password] を [Enabled] にしないと、[Set Hard Disk Password] は選べません。
- 2 [Enter Current Password] に、現在使用しているパスワードを入力し、 [Enter] キーを押す。

カーソルが [Enter New Password] に移動する。

- 3 各項目にパスワードを入力しないで [Enter] キーを押す。 パスワードが解除される。
- 4 変更内容を保存して BIOS メニューを終了する。

# Wake on LAN を設定する

ネットワークからパソコンを立ち上げる信号が流れたときに、パソコンを立ち上げることができます。これを Wake on LAN といいます。

## Wake on LAN できる状態

次の状態のときパソコンを立ち上げることができます。

- スタンバイ状態
- · 休止状態
- 電源オフ状態([Windows の終了]でWindows を終了している状態)

## Wake on LAN の設定

## Windows の設定

工場出荷状態ではWake on LANできるように設定されていません。

- 1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。
- 2 [デバイスマネージャ] を開き、[ネットワークアダプタ] の [Real tek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC] をダブルクリックする。

[Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NICのプロパティ] が表示される。

- 3 [電源管理] タブの[電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフできるようにする] および[このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すことができるようにする]をチェックする。
- 4 [詳細設定] タブの [WakeUp on ARP/PING] の [値] を [Disable] に変更し、[OK] ボタンをクリックする。

重要

Windows を終了して電源を切っても、LAN などの一部のデバイスには電力が供給されます。

休止状態・電源オフ状態からの Wake On LAN の機能を使うと きは、AC アダプターでお使いく ださい。バッテリーでは立ち上 がりません。

電源スイッチを 4 秒以上押して、Windows を強制終了しているときは、パソコンは立ち上がりません。

電源オフ状態の場合は、ドライ バーの設定に関係なく BIOS メ ニューの設定のみで Wake on LAN します。

# BIOS メニューの設定

工場出荷状態では Wake on LAN できるように設定されていません。

- 1 パソコンの電源を入れる。
- 2 パソコンの立ち上げ中、画面下部に「Press <F12> to enter Boot Menu」と表示されたら、[F2] キーを押す。

BIOS Setup Utility画面が表示される。

- 3 [ ] キーで、[Advanced] を選ぶ。
  [Advanced] 画面が表示される。
- 4 [ ] キーで [Wake On LAN] を選び、スペースキーを押して、設定値を「Enabled」にする。
- [Esc] キーを押す。[Exit] 画面が表示される。
- [F10] キーを押す。設定内容を保存する確認のメッセージが表示される。
- 7 [ ] または [ ] キーで [Yes] を選び、[Enter] キーを押す。設定が保存され、自動的にパソコンが立ち上げ直される。

#### ヒント

[Wake On LAN] を設定するには、[Security] の [Device Configration] の [LAN] を [Enabled] に設定しておく必要があります。


# 別のディスクから立ち上げる

- パソコンの立ち上げ時にどのドライブから立ち上げるか、優先順位 を設定します。
- 操作の前に、このページを印字してください。
- 1 パソコンの電源を入れる。
- 2 パソコンの立ち上げ中、画面下部に「Press <F12> to enter Boot Menu」と表示されたら、[F2] キーを押す。

BIOS メニューが表示される。

- 3 [ ] キーで、[Boot] を選ぶ。[Boot] 画面が表示される。
- 4 [ ] キーで、[Boot Sequence] を選び、[Enter] キーを押す。

[Boot Sequence] 画面が表示される。

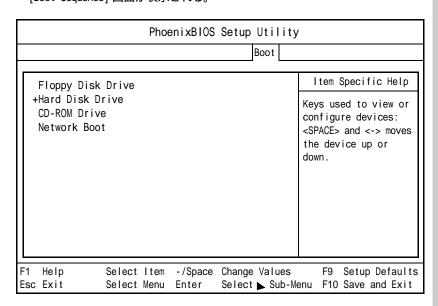

5 優先順位を上げたいドライブを [ ][ ] キーで選び、[SPACE] キーを押す。

選んだドライブの優先順位が1つ上がります。

6 必要に応じて手順5を繰り返す。

# 2章

# 消費電力を節約する

この章では、パソコンの消費電力を節約する方法について説明します。

# 節電機能とは

CPU や HDD、ディスプレイの働きを一時的に停止させることで、消費電力を節約できます。この機能を節電機能といいます。節約している状態を節電状態と呼びます。

# 節電機能の種類

機能	内容	ランプの状態	
パソコン全体の節電 (スタンバイ)	<ul> <li>CPU クロックを一時的に停止する</li> <li>接続した周辺機器への供給電力を減らす</li> <li>ディスプレイを消す</li> <li>ハードディスクのモーターを停止する</li> </ul>	・電源ランプ 点滅	
パソコン全体の節電 (休止状態)	・現在の使用状況をハード ディスクに保存し、パソコ ンの電源を切る	<ul><li>電源ランプ</li><li>消灯</li></ul>	
ディスプレイの節電	・ ディスプレイを消す	・ 電海ニン・プ	
ハードディスクの節電	・ ハードディスクのモーター を停止する	・ 電源ランプ - 点灯	

#### 重要

アプリケーションによっては その使用中に節電機能になら なかったり、節電機能が働くま でに時間がかかることがあり ます。

# 節電する

消費電力を自動で節約したり、特定のボタンを押して節約できま は、す。

## 自動で節電する

パソコンをしばらく操作しないでいると、自動で消費電力が節約されます。 どのくらいの時間で節電されるかは、[コントロールパネル]の[電源の管理 オプション]で設定します。

標準の状態 (AC 電源での使用時)

- ・15 分操作しないと・・・ディスプレイが節電される
- ・20 分操作しないと・・・・パソコン全体の節電(スタンバイ状態)になる

#### 時間を設定する


1 [スタート]ボタン - [設定] - [コントロールパネル]をクリックして、[コントロールパネル]を開き、[電源オプション]アイコンをダブルクリックする。

[電源オプションの管理のプロパティ]画面が表示される。

2 [電源設定]タブで、各項目にどのくらいパソコンを操作しないでいる と節電状態になるかを設定する。

・モニタの電源を切る : ディスプレイの節電・ハードディスクの電源を切る: ハードディスクの節電

・システムスタンバイ : パソコン全体の節電(スタンバイ) ・システム休止状態 : パソコン全体の節電(休止状態)

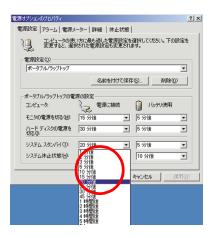

3 [適用]ボタンをクリックする。

# すぐに節電

パソコンから離れるときなどに、次のようにして消費電力を節約できます。

## [スタート]ボタンから節電

- 1 [スタート]ボタンをクリックし、[シャットダウン]をクリックする。
- 2 [ ]をクリックし、[スタンバイ]または[休止状態]にして、[OK] ボタンをクリックする。



スタンバイまたは休止状態になる。

#### 重要

「システムスタンバイ」を設定しても、時間通りに節電状態にならないことがあります。

「システムスタンバイ」と「モニタの電源を切る」を同じ時間に設定にしないでください。パソコンが正しく動かないことがあります。

AC 駆動時、バッテリー駆動時、 それぞれの時間を設定できま す

「システム休止状態」が表示されないときは、「休止状態」タブで「休止状態をサポートする」にチェックマーク (♥) を付けて [適用] ボタンをクリックしてください。標準では、チェックマークは付いています。

#### 重要

音声や動画ファイルを再生中は、ここで説明する方法は行わないでください。節電状態から復帰したとき、正しく音声や動画ファイルを再生できないことがあります。

#### 重要

スタンパイ状態にするときは電源ランプが点滅するまで、また、休止状態にするときは電源ランプが消灯するまで、キーボードのキーを押したり、マウスを動かさないでください。復帰したときに、キーボードやマウスが動作しなくなることがあります。

## 電源スイッチで節電

[Fn] キーを押しながら [F12] キーを押すと、スタンバイ状態になります。

この設定は[コントロールパネル]の[電源オプション]で行います。[電源オプション]の設定を変えると、ディスプレイを閉じたり、電源スイッチを押したときに節電状態にすることもできます。

#### 標準の状態

設定方法

- ディスプレイを閉じたとき : なし(画面表示が消える)
- ・電源スイッチを押したとき : 電源オフ・[Fn]+[F12] キーを押したとき : スタンバイ
- 1 [スタート]ボタン・[設定]・[コントロールパネル]をクリックして、[コントロールパネル]を開き、[電源オプション]アイコンをダブルクリックする。

[電源オプションのプロパティ]画面が表示される。

- 2 「詳細 ] タブで、各項目を「スタンバイ」や「休止状態」に設定する。
  - ポータブルコンピュータを閉じたとき(ディスプレイを閉じたとき)
  - ・コンピュータの電源ボタンを押したとき(電源スイッチを押したとき)
  - ・コンピュータのスリープボタンを押したとき([Fn] + [F12] キーを押したとき)
- 3 [適用]ボタンをクリックする。

#### ヒント

ポインティングパッドに指な どが触れていると、[Fn] + [F12] キーを押しても、節電状 態にならないことがあります。

「電源オフ」は、[Windows の終了シャットダウン] から Windows を終了するのと同様 に、4 秒未満電源スイッチや [Fn] + [F12] キーを押すこと で電源を切る機能です。

#### ヒント

[ ポータブルコンピュータを 閉じたとき ] を「なし」に設定 しても、画面表示は消えます。

「休止状態」が表示されないときは、「休止状態」タブで「休止状態をサポートする」にチェックマーク(▼)を付けて[適用]ボタンをクリックしてください。。標準では、チェックマークは付いています。

# CPU を節電する

CPU の消費電力を節約できます。

PentiumIII のパソコンの場合は、Intel® SpeedStep<sup>TM</sup> Applet をセットアップして、Windows で設定します。使用する電源 (AC、バッテリー) に応じて、CPU の消費電力を節約できます。標準で節電するように設定されています。バッテリー駆動で使用する場合には、CPU の節電機能をご利用ください。

#### 参照


Intel<sup>®</sup> SpeedStep™ Applet のセットアップ 3章の「Intel SpeedStep™ Technology Applet」(P.44)

#### 節電する

1 [スタート]ボタン - [設定] - [コントロールパネル]をクリックして、[コントロールパネル]を開き、[電源オプション]アイコンをダブルクリックする。

[電源オプションのプロパティ]画面が表示される。

2 [Intel(R)SpeedStep(TM)technology] タブで、[バッテリモードの場合] と[AC電源の場合]のパフォーマンスを設定する。

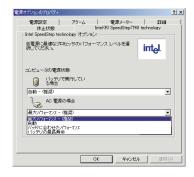

## 節電状態から復帰する

──── 節電状態から復帰させるには、次のように操作してください。

## ディスプレイの節電状態からの復帰

- ・ [Shift] などのキーを押す
- ポインティングパッドやマウスを操作する

#### ハードディスクの節電状態からの復帰

・ HDD にアクセスする操作を行う

## スタンバイからの復帰

- ディスプレイを閉じているときはディスプレイを開く
- パソコンの電源スイッチを押す

外付け USB マウスの操作でスタンバイから復帰したい場合、以下の通り設定を変更してください。

- 1 管理者権限でログオンする。
- 2 [デバイスマネージャ]を開き、[マウスとそのほかのポインティングデバイス]以下の USB マウスの名称をダブルクリックする。

プロパティ画面が表示される。

3 [電源の管理] タブを開き、「このデバイスで、コンピュータのスタン バイ状態を元に戻すことができるようにする。」にチェックをつけて [OK] ボタンをクリックする。

#### 重要

節電状態から復帰させるときは、20秒以上時間をおいてください。20秒未満で復帰させると、キーボードやマウスが正しく動かないことがあります。 スタンバイ状態中にキー入力

スタンバイ状態中にキー入力 を行うと、入力したキーが復帰 後に有効になることがあります。

#### 重要

パソコンの電源スイッチは4秒 以上押さないでください。電源 が強制的に切れます。

ソフトウェアの環境によって スタンバイから復帰できない ことがあります。この場合は、 スタンバイ以外の節電をご使 用ください。

## 休止状態からの復帰

・パソコンの電源スイッチを押す



休止状態で、FD や CD-ROM などのディスクをドライブに入れないでください。休止状態から復帰したとき、ディスクから立ち上がらなかったり、エラーメッセージが表示されることがあります。このとさは、ディスクを取り出し、[Ctrl]と[Alt]キーを押しながら[Delete]キーを押して立ち上げ直してください。

休止状態からの復帰時に数秒 画面が乱れる場合があります が、動作に問題はありません。

## 節電機能を使わないようにする

節電状態になるとパソコンが正しく動かなかったり、データが壊れることがあります。ここでは、どんなときに使わないようにするか、 またその設定の仕方を説明します。

## 節電機能を使わないようにするとき

次のときは、スタンバイにならないようにしてください。これらの機能・プログラムでデータを扱っている最中に節電機能が働くと、データが失われることがあります。

- ・ 再セットアップ中
- ・ システムやアプリケーションの立ち上げ中
- ・ディスク (HDD、FD、CD-ROM など) の読み書き中
- ・ 通信カード、通信ソフトで節電機能の使用が制限されている場合
- ・ プリンターの印字中

#### 節電機能を使わないようにするには

次の手順で、節電機能が働かないようにできます。

1 [スタート]ボタン - [設定] - [コントロールパネル]をクリックして、[コントロールパネル]を開き、[電源の管理]アイコンをダブルクリックする。

[電源の管理のプロパティ]画面が表示される。

- 2 [電源設定]タブの各項目を「なし」に設定する。
  - ・[システム休止状態]
  - ・[モニタの電源を切る]
  - ・[ ハードディスクの電源を切る ]
  - ・「システムスタンバイ ]
- 3 [詳細]タブの各項目を「なし」または「電源オフ」に設定する。
  - ・[ ポータブルコンピュータを閉じたとき ]
  - ・「コンピュータの電源ボタンを押したとき 1
  - ・[ コンピュータのスリープボタンを押したとき ]

# 3章

# 付属ソフトウェアの使い方

この章では、付属ソフトウェアの使い方を説明します。

## 付属ソフトウェアの使い方

#### LAN ドライバー

LAN を使うためのドライバーです。

## 無線 LAN ドライバー

無線 LAN を使うためのドライバーです。

## モデムドライバー

モデムを使うためのドライバーです。

## サウンドドライバー

サウンド機能を使用する場合に必要なドライバーです。

#### 表示ドライバー

ディスプレイ表示を細かく設定できるようにするためのドライバーです。 細かい表示は、[Intel(R) 82830M Graphics Controller のプロパティ] で行います。

[Intel(R) 82830M Graphics Controller のプロパティ]は、[画面のプロパティ]の[設定]タブにある[詳細設定]ボタンをクリックします。[プラウ゚アント゚ プレイ モニタと Intel(R) 830M Graphics Controller のプロパティ]の[Intel(R) Graphics Technology]タブにある[グラフィックのプロパティ]ボタンをクリックして開きます。

#### [ 画面のプロパティ ] または

[Intel(R) 82830M Graphics Controller のプロパティー]

[デバイス]タブ

PC モニタ、ノートブック、Intel(R)Dual Display Clone 、拡張デスクトップを切り替えます。

[色]タブ

#### 重要

付属ソフトウェアは、このパソコン以外では使用しないでください。動作を保証できません。 また、ドライバーなどによっては、ハードウェア故障の原因になります。

#### ヒント

無線 LAN は 1 ~ 14 チャネル が使用できます。 画面のガンマ値を設定します。

[ホットキー]タブ

[Intel(R) 82830M Graphics Contoroller のプロパティ]を開くホットキーを 設定します。

[Intel(R) Graphics Technology] タブ

チェックをするとタスクバーに [Intel(R) Graphics Technology] アイコンを表示します。

一度チェックした後に、チェックを外すと、ログオン時に System32 が開くことがあります。この場合は再度チェックした後、表示される調整画面で終了ボタンを押してください。

## タッチパッドドライバー

ポインティングパッドでスクロールなどの拡張機能を使えるようにするためのドライバーです。

マウスのプロパティにタッチパッドドライバ付属のユーティリティが設定されています。このユーティリティには、「タッチ」、「エッジモーション」、「スクロール」、「タップゾーン」、「ボタンの動作」、「その他の機能」の6つのタブがあり、タッチパッドの機能設定を行うことができます。

#### ワイヤレス LAN 設定ユーティリティ

無線 LAN の各種設定を行ったり、接続先の変更を行うユーティリティです。 ご使用するにあたって、ワイヤレス LAN 設定ユーティリティのインストールと 接続設定を行う必要があります。

#### 重要

スクロール機能は、アプリケーションによっては機能しないものもあります。

マウス接続時は「ボタンの動作」タブにあるリスト中の「上スクロール」「下スクロール」「左スクロール」、「右スクロール」は使用できません。

#### ヒント

タッチパッドドライバーのス クロール機能は、Office や、 Windows 付属のアプリケー ション(メモ帳など)で使用 できます。

#### ユーティリティの設定方法

ここでは、PC-CN3300 アクセスポイントへ接続する場合を例に説明します。

1 タスクトレイのワイヤレスLAN設定ユーティリティのアイコンをクリックするか、[スタート]-[プログラム]より[HITACHI ワイヤレス LAN設定カードユーティリティ]を選択し開きます。

[ワイヤレスLAN設定ユーティリティ]画面が表示される。

- 2 [設定]タブを開き、[ワイヤレスLAN設定名]に任意の名称を入力します。
- 3 [通信速度]を選択します。(初期値:自動)
- 4 [ネットワーク名 (ESSID)] に接続するアクセスポイントの ESSID を入力するか、[スキャン] ボタンをクリックし、接続を行うアクセスポイントを指定し、[選択] ボタンをクリックします。
- 5 [省電力モード]を[無効]に設定します。(初期値:無効)
- 「ワイヤレス LAN 通信モード]を[ステーション経由]に設定します。(初期値:ステーション経由)
- 7 接続するアクセスポイントに暗号キー(WEP)の設定が行われている場合は、[暗号キー(WEP)の設定]を行います。暗号キー(WEP)の設定が行われていない場合は、8. へ進みます。 設定方法

アクセスポイントが WEP40 ビットを設定している場合

- (1) [WEP キー]で [40bit / 64bit] を選択します。
- (2) [ キーの形式 ] でアクセスポイントと同形式を選択します。(PC-CN3300 の場合、[ 英数字 (ASCII )] を使用します。
- (3) [使用する暗号キー]を選択します。(PC-CN3300 の場合、[キー0]を選択します。)
- (4) (3) で指定したキーヘアクセスポイントと同じ暗号キーを入力します。

アクセスポイントが WEP128 ビットを設定している場合

- (1) [WEP キー]で [128bit]を選択します。
- (2) [ キーの形式 ] でアクセスポイントと同形式を選択します。(PC-CN3300 の場合、[ 英数字 (ASCII )] を使用します。

#### ヒント

TCP/IP など、別途ネットワークの設定を行う必要があります。ネットワークの設定に関してはシステム管理者にお問い合わせ下さい。

パソコン同士で通信を行う場合、4. で通信を行うパソコンと同一の ID (任意)を入力します。また、6. で[パソコン間]を選択し同一のチャンネルを指定します。

暗号化キーは、半角英数字 (0-9,a-z)5文字もしくは13 文字で設定してください。

#### 重要

同一機種以外の無線LAN機器と のピアツーピア接続はできま せん。必ずアクセスポイントを 経由して接続をおこなってく ださい。

- (3) [使用する暗号キー]を選択します。(PC-CN3300 の場合、[キー0]を選択します。)
- (4) (3) で指定したキーヘアクセスポイントと同じ暗号キーを入力します。
- [適用] ボタンをクリックします。

#### ネットワーク切替ユーティリティ

有線 LAN、有線モデム、無線 LAN、Bluetooth の各種ネットワーク設定を作成したプロファイルを元に、簡単に切り替えることができるソフトウェアです。

#### Easy CD Creator

CD-R/RW ドライブで、CD-R や CD-RW に書き込みするためのユーティリティーです。パソコンのデータを CD-R/RW にバックアップする目的などに使用します。使用方法は、プログラムのヘルプをご参照ください。

#### VirusScan

Windows で、コンピュータウイルスを検出するソフトウェアです。 標準ではセットアップされていません。必要に応じてセットアップしてください。

次の機能があります。

・ VirusScan : ウイルスを検出・除去します

・ VShield : メモリーに常駐してウイルス感染ファイルへの

アクセスを監視します

・ Vi rusScan コンソール : Vi rusScan のスケジュールの設定が行えます

#### VirusScan の使い方について

・VirusScan は新ウィルスに対応するため、常にバージョンアップを行っています。そのため、付属の VirusScan が最新できない場合があります。その状態でご使用になると、新ウィルスの検出ができません。新ウィルスを検出するためには、「ウィルスワクチンサービス MC」の契約を行い、最新の VirusScanを入手してください。

詳細は、次のアドレスでご確認ください。

http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/vakzin/mc/vakzin\_mc.htm

・VirusScan をインストール中に、[McAfee VirusScan インストールウィザード は正常に完了しました。] 画面が表示されます。その画面で [VirusScan 常駐 プログラムを開始] のチェックを外さないでください。

外すと、「Administrator」以外でログオンした時に、VirusScan が使用できなくなります。修正するには「Administrator」でログオンし、VShieldの

#### ヒント

使用方法の詳細は、VirusScan をインストール後、インス トールしたフォルダーの Readme.txt やオンラインヘル プをご参照ください。 [システムスキャンプロパティ]の[スキャン]タブをクリックし、[システムスキャンを有効]をチェックしてください。

- ・ VirusScan のインストール時に、[McAfee VirusScan 設定] の「インストール 後にデフォルトのウィルス検査を実行」にチェックを付けるとパソコン起動 時に毎回オンデマンドスキャンが起動しウィルス検査を行います。
- VirusScan のインストールの [ セキュリティレベルを設定してください ] 画面で [ 標準のセキュリティレベル ] を設定しても、[ アラートの設定 ] は管理者権限のあるユーザーでログオンしないと設定できません。
- VirusScan のインストールの [McAfee VirusScan インストールウィザードは 正常に完了しました。] 画面で [VirusScan 常駐プログラムを開始] のチェックを外した場合、管理者権限のあるユーザー以外でログオンするとVirusScan が使用できなくなります。この場合「Administrator」でログオンして、 VShieldの

[システムスキャンプロパティ]の[スキャン]タブで[システムスキャンを有効]をチャックしてください。

・ VShield の [ システムスキャンプロパティ] の [ スキャン ] タブで [ 圧縮ファイル ] にチェックを入れても圧縮ファイルのスキャンを行いません。ただし 圧縮、解凍時スキャンを行います。

# Intel® SpeedStep<sup>TM</sup> Technology Applet

使用する電源 (AC、バッテリー) に応じて、CPU の消費電力を変更するための ユーティリティーです。

# Intel® Chipset Software Installation Utility

デバイスマネージャにおける Intel チップセットコンポーネントの認識に必要なユーティリティです。

#### オンラインサインアップソフト

推奨プロバイダーへのオンラインサインアップソフトです。サインアップソフトは、次のソフトを用意しています。

- ・ AOL for Windows(以下、AOL)
- ・ ODN スターターキット (以下、ODN)
- ・ ドリームネットサインアップソフト (以下、ドリームネット)
- ・ OCN スタートパック(以下、OCN)
- ・ isao.net サインアップ (以下、isao)
- ・ 東京電話インターネット接続ナビ(以下、東京電話)
- ・インターネットするなら BIGLOBE(以下、BIGLOBE)

パソコン付属のカタログやオンラインヘルプを参照してお使いください。 なお、詳しい使い方やプロバイダーに関する情報は、各プロバイダーにお問い 合わせください。

#### 参照

使い方について 2章の「CPU を節電する」(P.34)

#### BEAMSTAR 用ドライバー

別売の BEAMSTAR を使うためのプリンタードライバーです。 詳しい使い方は『活用百科』CD の ¥programs¥beamstar フォルダー内の pdf ファイル、txt ファイルを参照ください。

#### インターネットマーク

インターネットエクスプローラへのプラグインソフトです。閲覧中の Web コンテンツの真正性が確認できます。

#### FLORA AP インストール支援ツール

Windows 入れ替え時に、アプリケーションのインストールを簡単にするツールです。システム内のほかのパソコンで共通に使用しているアプリケーションを簡単にインストールできます。標準ではセットアップされていません。必要に応じてセットアップしてください。FLORA AP インストール支援ツールを使用するには、別売のソフト JP1/NETM/DM Client(形名: P-2642-1314 05-21 以降または、形名: P-2642-1364、バージョン: 06-00 以降)が必要です。

FLORA AP インストール支援ツールの使い方について

- ・使用する前に、ツールに添付されている ReadMe をお読みください。
- ・パソコン出荷時、または Windows の再セットアップをしたあとにご使用ください。すでにアプリケーションをインストールしているパソコンには、このツールでアプリケーションのインストールはできません。

#### Norton Ghost 2002

パソコンのハードディスクの内容をその他のディスクにバックアップしたり、バックアップした内容を復元するユーティリティーです。 標準ではセットアップされていません。必要に応じてセットアップしてください。

#### 参照

概要およびインストール手順について ドライブCの C:\Hitachi\APINST\APINST.htm

#### 参照

使用方法の詳細 『活用百科』CDの ¥programs¥ghost¥readme.txt や ¥programs¥ghost¥Documents¥Ghost\_ guide.pdf

#### Office XP

購入時の選択によってセットアップされるアプリケーションセットです。使い方や再セットアップ方法などは、付属のマニュアルをご参照ください。お客様がパソコンにメモリーやボードの増設などのハードウェア環境に変更を加えた場合、その後の Microsoft Office XP のアプリケーションソフトウェア (Word 、Excel 、Outlook など)の初回起動時、「Microsoft Office XP ライセンス認証ウィザード」が表示されることがあります。この状態では各アプリケーションの機能が制限されます。ウィザードのメッセージに従い、Office XP のパッケージに付属の「Microsoft Office XP 」CD-ROM を CD-ROM ドライブなどに挿入して、メッセージに従い操作してください。

#### 一太郎

購入時の選択によって付属されるアプリケーションセットです。 使い方やセットアップ方法などは、付属のマニュアルをご参照ください。

#### **ATOK**

購入時の選択によって付属される日本語入力システムです。 使い方やセットアップ方法などは、付属のマニュアルをご参照ください。

#### Acrobat Reader

本書のような電子マニュアルなど PDF 形式のファイルを参照するためのアプリ ケーションです。

## CyberSupport for HITACHI

パソコンについて知りたいことを、ヘルプやマニュアルから探し出す、検索ソフトウェアです。

#### 重要

添付のMicrosoft Office XP(以下 Office)のCD で Officeをセットアップし直した場合、ライセンス認証が必要です。ライセンス認証を受けない場合、Office の立ち上げ回数が許諾回数を超えると、新規ファイルの作成更新など一部の機能が使用できなくなります。ライセンス認証の方法は、Officeの『セットアップガイド』をご参照ください。

#### ヒント

Bookshelf Basic,Step by Step Interactive はセット アップされていません。 必要に応じて Microsoft/ Shogakukan Bookshelf Basic COM, Step by Step Interactive CD-ROM でセットアップ してください。

#### 参照

使い方について 『Windows を使える ようにする』2章の「電子マニュアル を使う」

#### 参昭

使い方について 『Windows を使える ようにする』2章の「電子マニュアル を使う」

## ソフトウェアの重要事項

||||| ここでは、ソフトウェアを使用するときの重要な項目について説明 ||||| します。

#### Windows の使用について

## サウンドの使用について

- ・マルチメディアファイル再生中は、ファイルを転送など、ハードディスクに 読み書きしないででください。音が途切れたり、再生中のファイルが止まっ たりします。1度すべてのファイルを停止してから再生し直してください。ま た、シークバーが正しく表示されない場合があります。この場合は、マルチ メディアファイルを一度終了させてください。
- ・音を鳴らした状態で音源のボリューム操作を繰り返したり、[ ボリュームコントロール] を長時間表示したままにしないでください。パソコンの動作が不安定になることがあります。
- ・Waveファイル再生中に音声が停止したり、異常な音が鳴り続ける場合は、いったん再生を停止し、そのあと再生し直してください。

## インターネット エクスプローラの使用について

- ・使用するアプリケーションによっては、画面が正常に表示されないことがあります。このときは、いったんアプリケーションを最小化するなどして画面を再描画させてください。
- 使用するアプリケーションによっては、アプリケーションエラーが起きることがあります。このときは、いったんアプリケーションを起動し直すか、パソコンを再立ち上げしてください。
- ・CD-ROM、CD-R/RW、DVD-ROM 内の文字列は正しく検索できません。検索するファイルを、いったん HDD にコピーしてから、コピーしたファイルを検索してください。
- ・デスクトップのアイコン表示:表示モードを変更した場合やコマンドプロンプトをフルスクリーンで表示したあと、デスクトップのアイコンが正しく表示されないことがあります。この場合は、パソコンを再立ち上げしてください。
- ・NTFS の圧縮: 圧縮や圧縮の無効など、圧縮状態を変更するときは、各サブフォルダーごとに行ってください。HDD 全体に対して変更すると、パソコンの動作が不安定になることがあります。ただし、HDD をフォーマットするときは、あらかじめ[圧縮を有効にする]にチェックを付けて圧縮できます。

・ [ タスクバーのプロパティ] ダイアログの [ [ スタート ] メニューの設定 ] タブの [ 削除 ] をクリックしないでください。Explorer.exe で一般保護違反 (GPF) が発生する場合があります。[ スタート ] メニューのフォルダーを削除する場合は、[ [ スタート ] メニューの設定 ] タブの [ 詳細 ] をクリックし、立ち上げられるエクスプローラ上で削除してください。

#### フォント

・全角が表示できるフォントを使用しているときに、スタイルをイタリックに すると、サイズによっては文字化けすることがあります。ほかのスタイルで は発生しません。

#### アプリケーション

- ・Windows 3.1 や MS-DOS 5.0/V、MS-DOS 6.2/V のアプリケーションを使用しないでください。マウスが正常に動作しなかったり表示色がおかしくなることがあります。
- ・アプリケーションを複数動作させる場合は、不要なファイルを HDD から削除 するなどして、空容量を十分に確保してください。アプリケーションによっ ては、スワップファイルを多く表示させるものもあり、HDD の空容量が不足 していると、アプリケーションが正常に動作しないことがあります。
- ・アプリケーションによっては、ヘルプ画面を開こうとすると、エラーメッセージを表示する場合があります。
- Microsoft PowerPoint など、アプリケーションによっては、アイコンの表示が部分的に残る場合があります。
- ・ Microsoft PowerPoint など、アプリケーションによっては、印刷時に文字化けする場合があります。
- ・Microsoft Excel を使用して、最小印刷の設定を行った状態で「印刷プレビュー」を行うと、STOP メッセージが表示されてパソコンが動作しなくなることがあります。「印刷プレビュー」を行う場合には、データの保存を必ず行ってください。
- ・ Microsoft Office の 一部の機能は正常に動作しません。

## プリンター

- ・LIPS モードで「コマンドプロント」からテキストファイルを印刷すると、全角文字が正常に印刷されません。リモート印刷時も同様です。
- ・ESC/Pモードで「コマンドプロント」からテキストファイルを印刷する場合は、 プリンターの設定を、次の手順で変更してください。リモート印刷時も同様 です。

ただし、設定しても印刷の文字がかすれて見づらい場合があります。

- 1. [スタート]ボタン [設定] [プリンタ]をクリックする。
- 2. 対象のプリンターを選んでプロパティーを開く。
- 3. [全般] タブの「プリントプロセッサ」を選ぶ。
- 4. [プリントプロセッサ]の次の項目を変更する。

変更項目	デフォルトの設定	変更後の設定
規定のデータの種類	RAW	TEXT

・Microsoft Wordで文章を印刷すると、「Win32 スプーラ」で「書き込みエラー: 要求された資源は使用中です」と表示されることがあります。そのときは、「 再試行」をクリックすると印刷できます。

## クリップブック

- ・ローカルクリップブックのページを削除すると、クリップボードの内容が削除される場合があります。
- ・ クリップボードの内容をファイルに保存すると、クリップボードの表示色が 変化する場合があります。

クリップボードの内容をクリップブックのページにはり付けたとき、ロックされていないのに鍵のマークが出る場合があります。

#### 画面表示

- ・タスクの切り替えなどで画面の表示を切り替えると、切り替えるタイミング によって前の表示が残る場合があります。この場合、その箇所を再描画させ ると、正常に表示されます。
- ・使用状況によっては、メッセージボックスが、ほかのウインドウの裏面に隠れて見えないことがあります。
- ・表示色などを変更するときは、アプリケーションを終了してください。アプリケーションの表示がおかしくなることがあります。この場合、画面を切り替えるなどして再描画すると正常に表示されます。
- ・ディスプレイによっては、正しく表示できないリフレッシュレートがあります。リフレッシュレートを変更する場合は、テスト表示を行い、正しく表示できることをご確認ください。

- ・メディアプレーヤーなどで動画再生時、動画によっては再生画面が正しく表示されないことがあります。このときは、メディアプレーヤーの[ファイル] [プロパティ] [詳細設定]タブで、[Video Renderer]を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックしてください。[DirectDraw]タブの [YUV 反転]、[RGB 反転]、[YUV オーバーレイ]、[RGB オーバーレイ]のチェックを外します。[パフォーマンス]タブの[フルスクリーン再生では、表示モードの変更はできません]のチェックを付けます。立ち上げ直すと、正常に再生できることがあります。
- ・ OpenGL を使用するスクリーンセーバー起動中は、モニタ OFF がタイマー設定 されている場合でも、モニタ OFF に移行しません。
- ・Word 等のアプリケーションによっては、起動直後にスクロールを行うと図形 等が正常に表示されない場合があります。その場合には、再描画させてくだ さい。
- ・ 同時表示でご利用時、OpenGL を使用するスクリーンセーバー (3D パイプ等) をプレビューすると IME2002 のツールバーが点滅表示されます。
- ・Windows 起動後、一瞬画面が真っ暗になる場合があります。その場合には、[画面のプロパティ] [設定]タブ [詳細]ボタン [IntelR Graphics Technology]タブ [グラフィックのプロパティ]ボタン [デバイス]タブ [ノートブック]の[フル画面(ボーダーなし)]の設定と、BIOS メニュー[Advanced] [Panel Setting]の設定を同一にしてください。

#### 外字変換

・Windows 3.1、またはWindows NT 4.0より以前のシステムで作成した外字データを、TrueType 外字エディターで参照するとフォントが崩れて表示される場合があります。TrueType 外字エディターで修正し、使用してください。

## シリアル

- ・シリアルポートを利用したデータ交換に「ハイパーターミナル」アプリケーションを利用すると、相手側の送受信が正常に行えない場合があります。この場合、データ送受信コマンドのオプション設定や転送ボーレートを変更してください。
- ・「ハイパーターミナル」アプリケーションで相互通信を行う場合、双方から同時にテキストファイルの送信を行わないでください。

## ネットワーク関連

- ・ TELNET: バッファーサイズを変更すると、表示が崩れる場合があります。
- ・DHCP Client では、次の場合、正常に表示されない場合があります。
  - (1)DHCP Manager でアドレスのリース期間を無制限にした場合、IPCONFIG による IP アドレス情報が正しく表示されません。
  - (2)予約クライアントのリース期限情報がサーバー側とクライアント側で異なります。

- ・ NetWare Compatible Client Service: NET USEで接続したNetWareプリンター に対して、VDMよりリダイレクト(>LPT1)すると文字化けすることがあります。
- ・Windows NT Server 4.0 で TCP/IP プロトコルを使用した場合、TCP/IP の ip fragment ビットが ON になっています。そのとき ip ルーターで WAN 回線上の最大パケットサイズをイーサネットの最大パケットサイズよりも小さく設定すると、Windows NT の TCP/IP パケットが ip ルーターで廃棄されます。
- ・RAS サーバーとなる装置のドメイン名、またはワークグループ名が漢字など DBCS の場合、接続できません。
- ・Windows NT が RAS サーバーで Windows 95 が RAS クライアントの場合、RAS サーバーから RAS クライアントへのメッセージは使用できません。
- ・ネットワークモニターは補助的なもので、ローカルのパソコンの送受信データのみをキャプチャーできます。本格的なネットワーク解析に使用すると、 キャプチャーデータの表示中にアプリケーションエラーとなる場合があります。
- ・NetWare for Hitachi/W および NetWare for Hitachi3050 には接続できません。
- ・ NWLink IPX/SPX サービスの追加時、1回の再立ち上げで NetWare サーバーに接続できない場合があります。その場合、再立ち上げしてください。
- ・ NET USER コマンドの「/Homedirreq」オプションは使用できません。
- ・ ネットワークドライブをログオン時に再接続する設定にしておいても再接続 されない場合があります。この場合は再度ログオンし直してください。

## イベントビューア

・Windows 立ち上げ時にイベントが発生した場合、発生時間に関わらず、イベントログサービスの「立ち上げイベント情報」が表示される前に、そのイベントが表示されることがあります。

#### Microsoft IME

・Microsoft IME では、実際の入力モードとツールバーで表示される入力モードが異なる場合があります。

## エクスプローラ

・ネットワークコンピューターのフォルダーを表示させた場合、中にフォルダーがなくてもサブフォルダーがあることを示す「+」が表示されることがあります。

#### ディスクの管理

・パーティションの作成を行ったとき、「ボリュームは開かれているか、または 使用中です。要求を完了できません。」というエラーメッセージが表示される ことがあります。この場合、パーティションは作成されていますが、フォーマットが完了しない場合があります。この場合、作成されたパーティションを再度フォーマットしてください。

## コンピュータの管理

- ・[コンピュータの管理]を終了するとき、アプリケーションエラーが発生することがあります。動作に問題はありません。そのままご使用ください。
- ・[コンピュータの管理]で、[記憶域]-[リムーバブル記憶域]-[物理的な場所]の下に、赤い×印が付いたデバイスが表示されることがあります。現在使用中のデバイスでなければ、動作に問題ありません。そのままご使用ください。

## リムーバブルディスクを使用する場合

・リムーバブルディスクを NTFS にフォーマットした場合、リムーバブルドライブのイジェクトボタンを押してもディスクを取り出すことができません。 Windows が動いている間に取り出すときは、[マイコンピュータ]や[エクスプローラ]を使用します。デバイスにマウスカーソルを置いて、マウスの右ボタンをクリックし、メニューの[取り出し]をクリックします。ただし、この操作は、Administrators グループに登録されていないメンバーは行えません。

#### その他

・ ログオンした直後に、シャットダウン、再立ち上げ、ログオフを行わないでください。パソコンの動作が不安定になることがあります。

#### 動画の再生について

・動画ファイルを再生するアプリケーションによっては、再生を停止しても画面が残ったままになることがあります。このときは、別のウィンドウを最大化するなど画面の切り替えを行ってください。

## 4章

# 追加セットアップ

この章では、ドライバーやアプリケーションを、個別にセットアップする 方法を説明します。

購入時にセットアップされていないアプリケーションなどは、この章で セットアップします。

## ドライバー、アプリケーションの追加 について

ドライバーやアプリケーションの追加を行うと、「Windows 2000 Professional CD-ROM」を要求されることがあります。 このようなときは、次の操作を行ってください。

- 1 [OK] ボタンをクリックする。
  - [ファイルのコピー]画面が表示される。
- 2 [ファイルのコピー元]に、C:\u00e4hitachi\u00e4i386 と入力する。
- 3 [OK] ボタンをクリックする。

ドライバーまたは Windows のプログラムインストールが続行される。

重要

メッセージが表示されず、直接 [ファイルのコピー]が表示さ れることがあります。

#### ヒント

標準の CD-ROM ドライブなどの CD-ROM 対応ドライブ名は、HDD の次になります。あらかじめ、CD-ROM ドライブなどの CD-ROM 対応ドライブのドライブ名をご確認ください。

ドライバーのインストール中 に「デジタル署名が見つかりま せんでした」と表示されること があります。[はい]ボタン をクリックしてそのままイン ストールを続けてください。

## ドライバーを個別セットアップする

||||| ここでは、次のドライバーを個別にセットアップする方法について |||| 説明します。

ドライバー名	ー括セットアップ : 可能 ×:不可	購入時 : セットアップ済み ×: セットアップなし
表示ドライバー		
サウンドドライバー		
LAN ドライバー		
モデムドライバー		
タッチパッドドライバー		
無線 LAN ドライバー		
DMA 設定		
スマートカードリーダー / ライターユニット ドライバー	×	×
マルチメモリーカード リーダー / ライター ドライバー	×	×
Bluetooth <sup>™</sup> ドライバー	×	×

## 表示ドライバー

- 1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。
- 2 CD-ROM ドライブなどに『Product Recovery CD-ROM Disc2』を入れる。
- 4 [次へ]ボタンをクリックする。

#### ヒント

表の「一括セットアップ」に 印があるドライバーは、一括 インストールでもセットアッ プできます。

#### 重要

個別セットアップを行うと、一 括セットアップで組み込まれ た場合と設定値が異なること があります。

標準の CD-ROM ドライブなどの CD-ROM 対応ドライブ名は、アルファベットの順でHDDの次の文字(ドライブ文字)になります。あらかじめ、CD-ROM ドライブなどの CD-ROM 対応ドライブのドライブ名をご確認ください。

無線 LAN を使用する場合は、別途ワイヤレス LAN 設定ユーティリティをセットアップする必要があります。

#### ヒント

dはCD-ROMドライブなどのCD-ROM対応ドライブ名です。

[使用許諾契約書]画面が表示される。

5 [はい]ボタンをクリックする。
ドライバのインストールが開始される。

6 [ウィザードの完了]画面が表示されたら、[はい、今すぐコンピュータを再起動します。] にチェックされていることを確認して、[完了] ボタンをクリックする。

パソコンが再起動する。

## サウンドドライバー

- 1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。
- 2 [スタート] ボタン [ファイル名を指定して実行]をクリックする。 [ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。
- 3 CD-ROM ドライブなどに『Product Recovery CD-ROM Disc2』を入れ、d:\formure d:\formure d:

[Avance AC'97 Audio Setup (4.68)] 画面が表示される。

4 [次へ]ボタンをクリックする。

コピーが終了すると [Install Shield ウィザードの完了] 画面が表示される。

5 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」が選ばれていることを確認して[完了]ボタンをクリックする。

パソコンが立ち上げ直される。

## LAN ドライバー

1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。

#### ヒント

d は CD-ROM ドライブなどの CD-ROM 対応ドライブ名です。 2 [デバイスマネージャ] を開き、[ネットワークアダプタ] の [Real tek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC] をダブルクリックする。

[Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NICのプロパティ] が表示される。

- 3 [ドライバ] タブの [ドライバの更新] ボタンをクリックする。
  [ハードウェアの更新ウィザードの開始] が表示される。
- 4 [一覧または特定の場所からインストールする (詳細)] をチェックして、[次へ] ボタンをクリックする。
  [ハードウェアの更新ウィザード] が表示される。

5 CD-ROM ドライブなどに『Product Recovery CD-ROM Disc2』を入れ、
[次の場所を含める]をチェックして d:\forall d:\forall vers\forall lan と入力し、[次へ]ボタンをクリックする。

ファイルがインストールされ、[ハードウェアの更新ウィザードの完了] が表示される。

- 6 [完了]ボタンをクリックする。
- 7 [Real tek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC のプロパティ] 画面の [閉じる] ボタンをクリックする。

## モデムドライバー

- 1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。
- 2 [スタート] ボタン [ファイル名を指定して実行] をクリックする。[ファイル名を指定して実行] が表示される。
- 3 CD-ROM ドライブなどに『Product Recovery CD-ROM Disc2』を入れ、d:\formath{t}\delta

#### ヒント

LAN の回線速度及び全二重 / 半二重設定は、標準で「Auto Detect 」に設定されていま す。HUB との接続が正常にで きない場合は、HUB と同じ条 件に固定するよう設定してく ださい。[ コントロールパネ ル]の[ネットワークとダイ ヤルアップ接続]を開き、 [ローカルエリア接続]を右ク リックし [ プロパティ ] を選 択する。開いた[プロパティ] の[構成]ボタンをクリック し、[詳細設定]タブの[Link Speed &Duplex ] の値で変更 できます。

デバイスマネージャは以下の方法で開きます。
[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択する。開いた[システムのプロパティ]画面の[ハードウェア]タブをクリックして、[デバイスマネージャ]ポタンをダブルクリックする。

4 [OK] ボタンをクリックする。

ファイルがコピーされ終了すると、ウィンドウが閉じられる。

## タッチパッドドライバー

- 1 パソコンの電源を入れ、Windows を立ち上げ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。
- 2 [スタート]ボタン [ファイル名を指定して実行]をクリックする。
  [ファイル名を指定して実行]画面が表示される。
- 3 CD-ROM ドライブなどに『Product Recovery CD-ROM Disc2』を入れ、d:\forage d:\forage d:\forage
- 4 [日本語]を選択し[OK]ボタンをクリックする。
  [ようこそ]画面が表示される。
- 5 [次へ] ボタンをクリックする。[重要] 画面が表示される。
- [次へ] ボタンをクリックする。[ファイルコピーの開始] 画面が表示される。
- 7 [次へ] ボタンをクリックする。 インストールが開始される。
- インストール終了後、[セットアップ完了]画面が表示されるので、 [はい、直ちにコンピュータを再起動します]にチェックをして、 [完了]ボタンをクリックする。

#### 無線 LAN ドライバー

ワイヤレス LAN 設定ユーティリティーを参照してください。

#### DMA 設定

IDE デバイス装置に対し、転送モード (DMA または PIO) を指定します。 DMA モードを選択すると、データの読み書きを速くします。 パソコン出荷時は、DMA モードに設定しています。 DMA モードにする場合は、次の手順で行ってください。

- 1 パソコンの電源を入れ、Windows を立ち上げ管理者権限のあるユーザーでログオンする。
- 2 [スタート]ボタン [設定] [コントロールパネル]をクリックする。
- 3 [ システム ] をクリックし、[ ハードウェア ] タブの [ デバイスマネージャ ] ボタンをクリックする。

[デバイスマネージャ]が表示される。

- 4 [IDE ATA/ATAPI コントローラ]をダブルクリックする。
  [プライマリ IDE チャネル]、[セカンダリ IDE チャネル] が表示される。
- 5 DMA 検出を有効にするチャネルをダブルクリックする。

[\*\*\* IDE チャネルのプロパティ] が表示される。

- \*\*\* は、プライマリまたはセカンダリと表示。
- [[ 詳細設定 ] タブをクリックし、[ 転送モード ] を [DMA( 利用可能な場合 )] に設定して、[OK] ボタンをクリックする。

PIO モードにする場合は、[転送モード]を[PIOのみ]に設定する。

## スマートカードリーダー / ライター ユニットドライバー

スマートカードリーダー / ライターユニットドライバーは、オプションのスマートカードリーダー / ライターユニットを使用する際に必要です。セットアップ方法は、ユニット付属の CD-ROM を参照してください。

重要

プライマリとセカンダリの DMA、PIO設定は同一にしてくだ さい。

# マルチメモリーカードリーダー / ライタードライバー

マルチメモリーカードリーダー / ライタードライバーは、オプションのマルチメモリーカードリーダー / ライターを使用する際に必要です。セットアップ方法は、マルチメモリーカードリーダー / ライター付属の CD-ROM を参照してください。

## Bluetooth<sup>™</sup> ドライバー

Bluetooth $^{
m IM}$  ドライバーは、オプションの Bluetooth $^{
m IM}$  ユニットを使用する際に必要です。セットアップ方法は、Bluetooth $^{
m IM}$  ユニットに付属の CD-ROM を参照してください。

## アプリケーションを個別セットアップする

│ ここでは、次のアプリケーションなどを個別にセットアップする方 │ 法について説明します。

	一括セットアップ	購入時
アプリケーション名	:可能×:不可	: セットアップ済み ×:セットアップ無し
インターネットエクスプローラ		
FLORA AP インストール支援ツール	×	×
ワイヤレス LAN 設定ユーティリティ	×	×
Vi rusScan	×	×
Intel(R) SpeedStep <sup>TM</sup> Technology Applet *		
ネットワーク切替ユーティリティ	×	×
CyberSupport for Hitachi	×	×
インターネットマーク		
Norton Ghost 2002	×	×
Microsoft®Office XP (以下、Office XP) *	×	
一太郎 *	×	×
ATOK *	×	×
Acrobat Reader		
Easy CD Creator *	×	×
Intel(R) Chipset Software Installation Utility		

<sup>\*</sup> 購入時の選択によって、セットアップまたは付属しています。これらのセットアップ方法は、アプリケーションに付属のマニュアルをご参照ください。

#### ヒント

表の「一括セットアップ」に 印があるアプリケーションは、 一括インストールでもセット アップできます。

表の「購入時」に 印のあるア プリケーションは、購入時に セットアップされています。

#### 重要

アプリケーションによっては、セットアップ中に画面表示が数 10 秒間変化しない場合があります。しばらくお待ちください。

標準の CD-ROM ドライブなどの CD-ROM 対応ドライブ名は、アルファベットの順でHDDの次の文字(ドライブな字)になります。 あらかじめ、CD-ROM ドライブのドライブのドライブ名をご確認ください。

添付の Microsoft Office XP (以下 Office XD CD で Office をセットアップし直した場合、ライセンス認証が必要です。ライセンス認証を受けない場合、Office の立ち上げ回数が許

合、Office の立ち上げ回数が許諾回数を超えると、新規ファイルの作成更新など一部の機能が使用できなくなります。ライセンス認証の方法は、Office の『セットアップガイド』をご参照ください。

## インターネットエクスプローラ

インターネットエクスプローラはバージョン 5.5(以下、IE5.5)です。インストールを個別に行う場合は、次の手順で行ってください。

- 1 パソコンの電源を入れ、Windows を立ち上げ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。
- 2 CD-ROMドライブなどに『Microsoft Internet Explorer 5.5』を入れる。
- 3 インストーラー自動的に表示されない場合は、[スタート]ボタン -[ファイル名を指定して実行]をクリックし、d:¥i386¥setup と入力して [OK] ボタンを押す。
- 4 [Internet Explorer 5.5 とインターネットツールのインストール]をクリックする。

[使用許諾契約]画面が表示される。

5 使用許諾の内容を読み、「同意する」を選んで、[次へ]ボタンをクリックする。

[Windows 2000 インストール] 画面が表示される。

6 [次へ]ボタンをクリックする。

インストールが開始され、ファイルのコピー終了後、[コンピュータの再起動]画面が表示される。

7 「完了)ボタンをクリックして、パソコンを再立ち上げする。

## FLORA AP インストール支援ツール

セットアップ方法は、ドライブ C の C:\Hitachi\APINST\APINST.htm をご参照ください。

ヒント

d は CD-ROM ドライブなどの CD-ROM 対応ドライブ名です。

重要

インストール中にディスプレイの解像度は表示色を変更しないでください。 パソコンの動作が不安定になることがあります。

## ワイヤレス LAN 設定ユーティリティ

- 1 パソコンの電源を入れ、Windows を立ち上げ、「Administrator」でログ オンする。
- 2 [スタート] ボタン [ファイル名を指定して実行] をクリックする。 [ファイル名を指定して実行] が表示される。
- 3 CD-ROM ドライブなどに『Product Recovery CD-ROM Disc2』を入れ、D:\(\forall \text{D:Ydrivers\(\forall \text{Vireless LAN}\) 用の InstallShield ウィザードへようこそ] 画面が表示される。
- 4 [次へ]ボタンをクリックする。 [仕様許諾契約]画面が表示される。
- 5 [はい]ボタンをクリックする。
  [インストール先の選択]画面が表示される。
- 6 インストール先が C:\(\mathbb{C}\):\(\text{Program Files\(\mathbb{Y}\)SHARP\(\mathbb{W}\)I reless であることを確認して[次へ] ボタンをクリックする。

[InstallShield ウィザードの完了]画面が表示される。

- 7 [完了]をクリックする。
  [Instal | Shield ウィザードの完了] 画面が表示される。
- 8 [いいえ、あとでコンピュータを再起動をします]を選択して、[完了]ボタンをクリックする。

無線 LAN 用ドライバがインストールされる。

## ネットワーク切替ユーティリティ

1 [スタート]ボタン - [ファイル名を指定して実行]をクリックする。

[ファイル名を指定して実行]画面が表示される。

- 2 CD-ROM ドライブなどに「活用百科」CD を入れ、d:\\*programs\\*netchg\\*setup と入力して [Enter] キーを押す。
- 3 以降、画面の指示に従ってインストールを続ける。

#### VirusScan

- 1 パソコンの電源を入れ、Windows を立ち上げ管理者権限のあるユーザーでログオンする。
- 2 [スタート]ボタン [ファイル名を指定して実行]をクリックする。
  [ファイル名を指定して実行]画面が表示される。
- 3 CD-ROM ドライブなどに『活用百科』CD を入れ、d:\(\frac{4}{2}\) programs\(\frac{2}{2}\) vscan\(\frac{2}{2}\) と入力して [OK] ボタンをクリックする。

[製品情報]画面が表示される。

- 4 [次へ]ボタンをクリックする。
  - [ソフトウェアの使用権許諾契約書]画面が表示される。
- 5 [ライセンス契約に同意します。]をクリックして、[次へ]ボタンを クリックする。

[ インストールの種類セキュリティレベルを設定してください ] 画面が表示される。

[標準のセキュリティレベル]をクリックして、[次へ]ボタンをクリックする。

[インストールの種類]画面が表示される。

- 「標準インストール]をクリックして、[次へ]ボタンをクリックする。 [プログラムのインストール準備完了]画面が表示される。
- 🞖 [インストール]ボタンをクリックする。

#### ヒント

dはCD-ROMドライブなどのCD-ROM対応ドライブ名です。

[インストール中]画面が表示されたあと、[McAfee VirusScan]画面が表示される。

「インストール後にデフォルトのウイルス検査の実行」のチェックを外し、[次へ]ボタンをクリックする。

オンデマンドスキャンが実行され、[ウイルス定義ファイルのアップデート]画面が表示される。

10[後でアップデート]をクリックし、[次へ]ボタンをクリックする。

[McAfee VirusScan インストールウィザードは正常に完了しました。] 画面が表示される。

11 [[ 完了 ] ボタンをクリックする。

インストールが終了する。

## Intel® SpeedStep<sup>TM</sup> Technology Applet

- 1 パソコンの電源を入れ、Windows を立ち上げ管理者権限のあるユーザーでログオンする。
- 2 CD-ROM ドライブなどに『Product Recovery CD-ROM Disc2』を入れる。
- 3 [スタート] ボタン [ファイル名を指定して実行] をクリックし、d:\footnote{Artivers\footnote{Artivers\footnote{Artivers}} tep\footnote{Artivers} と入力して、[OK] ボタンをクリックする。
- 【Welcome] 画面で、[Next >] ボタンをクリックする。 [Setup Complete] 画面が表示される。
- 5 [Yes,I want to restart my computer now.] にチェックが入っていることを確認して [Finish] ボタンをクリックする。

パソコンが立ち上げ直される。

重要

CPUがPentiumIIIのパソコンでのみ動作します。それ以外のパソコンでは使用できません。

ヒント

d は CD-ROM ドライブなどの CD-ROM 対応ドライブ名です。

## CyberSupport for HITACHI

- 1 CD-ROM ドライブなどに『活用百科』CD を入れる。
- 2 [スタート] ボタン [ファイル名を指定して実行] をクリックする。 [ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。
- 3 d:¥install¥cybersupport¥setup と入力し、[0K] ボタンをクリックする。
- 4 「CyberSupport for HITACHI のセットアップを開始します。よろしいですか?」とメッセージが表示されたら、[はい]ボタンをクリックする。
  CyberSupport がインストールされ、データベースが作成される。
- 5 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択して[完了]ボタンをクリックする。

パソコンが立ち上げ直される。

## インターネットマーク

- へ CD-ROM ドライブなどに『活用百科』CD を入れる。
- 2 [スタート] ボタン [ファイル名を指定して実行] をクリックする。 [ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。
- 3 d:\(\frac{4}{3}\) d:\(\frac{4}\) d:\(\frac{4}{3}\) d:\(\frac{4}{3}\) d:\(\frac{4

[ようこそ]画面が表示される。

4 画面の指示に従ってインストールする。

#### 重要

電子マニュアルをインストールしていないと、電子マニュアルを検索できません。

#### ヒント

d は CD-ROM ドライブなどの CD-ROM 対応ドライブ名です。

#### ヒント

d は CD-ROM ドライブなどの CD-ROM 対応ドライブ名です。

## Norton Ghost 2002

- 1 CD-ROM ドライブなどに『活用百科』CD を入れる。
- 2 [スタート] ボタン [ファイル名を指定して実行]をクリックする。
  [ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。
- 3 d:\programs\partial I \partial I \partia
- 4 [次へ]ボタンをクリックする。 「使用許諾契約]が表示される。
- 5 画面の指示に従ってインストールします。 インストール終了後、[Norton Ghost 2002 の登録をお願いいたします] が表示されますが、[ スキップ ] ボタンをクリックして 登録処理をス キップしてください。

#### 参照

Norton Ghost 2002の機能について『活用百科』CDの ¥programs¥ghost¥Readme.txt や ¥programs¥ghost¥Documents¥Ghost\_g uide.pdf

#### ヒント

d は CD-ROM 対応ドライブ名で

# Intel® Chipset Software Installation Utility

- 1 システム装置の電源を入れ、Windows を立ち上げ、管理者権限のある ユーザーでログオンする。
- 2 CD-ROMドライブなどに『Product Recoverry CD-ROM Disc2』を入れる。
- 3 [スタート] ボタン [ファイル名を指定して実行]をクリックする。
  「ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。
- 4 名前に d:drivers¥inf¥setup.exe と入力して、[0K] ボタンをクリックする。

[Intel(R) Chipset Software Installation Utility V3.20.1004]のセットアップ画面が表示される。

- 5 画面の指示にしたがってセットアップする。
- [コンピュータを今すぐ再起動する]がチェックされていることを確認し、[完了]ボタンをクリックする。

システム装置が立ち上げ直される。

#### Acrobat Reader

- 】 CD-ROM ドライブなどに『活用百科』CD を入れる。
- 2 [スタート] ボタン [ファイル名を指定して実行] をクリックする。 [ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。
- 3 d:¥install¥ar505jpn と入力し、[OK] ボタンをクリックする。 [Adobe Acrobat 5.05] 画面が表示される。

#### ヒント

dはCD-ROMドライブなどのCD-ROM対応ドライブ名です。

- 4 画面の指示に従ってインストールする。 終了すると[情報]画面が表示される。
- 5 [OK] ボタンをクリックする。

## Windowsファイルを追加セットアップする

- Windows 固有のソフトウェアは次の手順でセットアップできます。 必要に応じてセットアップしてください。
- 1 [スタート]ボタン [設定] [コントロール パネル]をクリックする。
- 2 [コントロール パネル]の[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックし、プロパティーを開く。
- 3 [Windows コンポーネントの追加と削除]タブの[コンポーネント]で、 必要なソフトウェアにチェックマークを付ける。
- 4 1つの項目に複数のソフトウェアが含まれている場合があります。全部をセットアップしない場合は [詳細] ボタンをクリックし、必要のない ソフトウェアのチェックマークを消して [OK] ボタンをクリックする。
- 5 [次へ]ボタンをクリックする。追加するファイルによっては、立ち上げ直すメッセージが表示される。その場合は、立ち上げ直すとセットアップが終了する。

# 5章

# パソコン Q&A

この章では、パソコンのトラブルと、その対処方法を紹介しています。 トラブルが起こったら、まずここをお読みください。

# ディスプレイの表示がおかしい

# Q

表示色がおかしい、色数が少ない

### $\boldsymbol{A}$

- ・プリンター、パソコンの順に電源を入れると、ディスプレイの表示色がおかしくなることがあります。そのときは両方の電源を切り、パソコン、プリンターの順に電源を入れ直します。
- ・画面の表示色を正しく設定します。[コントロール パネル]の[画面]アイコンをダブルクリックしてプロパティーを開き、[設定]タブで、画面の表示色を調整します。ディスプレイを接続し、電源を入れたあと、画面の領域、色を設定し直してください。

## Q

表示がちらついたり色がずれたりする

### $\boldsymbol{A}$

- ・テレビなど、近くに強い磁気を発生するものがあります。ディスプレイから離してご使用ください。
- ケーブルを正しく接続し直します。
- 明るさなどを正しく設定します。

## Q

ディスプレイが熱くなる

### $\boldsymbol{A}$

ディスプレイの周囲に置いてある物を取り除きます。ディスプレイの放熱を妨げる物は、周囲に置かないようにしてください。

## Q

おかしな文字が表示される

#### A

- ・Windows やアプリケーションを正しくインストールします。各ソフトに付属のマニュアルやヘルプを参照して、設定や制限事項などを確認します。
- ・文字が英文フォントに設定されている場合、おかしな文字を選択し、日本語 のフォントに変更します。
- ・[コマンドプロンプト]画面の場合、表示が日本語モード、英語モードのどちらに設定されているか確認します。

# Q

タスクバーが表示されない

### $\boldsymbol{A}$

- ・ 画面の端に隠れるほど、タスクバーの幅を細くしています。画面の下端など にマウスを動かし、マウスポインターが矢印に変わったら、そのままドラッ グしてタスクバーの幅を広げます。
- ・タスクバーの設定を変えています。[スタート]ボタン [設定] [タス クバーと

[スタート]メニュー]をクリックしてプロパティーを開き、[全般]タブの [自動的に隠す]のチェックマークを消してください。

#### 参照

設定の方法について 1章の「ポインティングパッドを調整する」(P.6)

アプリケーションが [ スタート ] メニューにない

 $\boldsymbol{A}$ 

アプリケーションを「スタート」メニューに登録します。

- 1 エクスプローラで、アプリケーションのプログラムファイルを右クリックし、[ショートカットの作成]を選択する。
- 2 作成されたショートカットを右クリックし、[切り取り]を選択する。
- 3 [スタート]ボタン [設定] [タスクバーと[スタート]メニュー] を選択する。
- 4 [詳細]タブをクリックし、[詳細]ボタンをクリックする。



5 [プログラム]を選択し、[編集] - [貼り付け]を選択する。

Q

[スタート]メニューがいっぱいになって、選択しにくい

A

[スタート]メニューを整理します。

1 [スタート]ボタン - [プログラム]を選択し、移動するメニューをポイントし、メニューを移動する位置までドラッグ & ドロップする。

Q

デスクトップがアイコンで乱雑になった

 $\boldsymbol{A}$ 

アイコンを自動整列します。

1 デスクトップでアイコンのないところを右クリックし、[アイコンの整列]- [アイコンの自動整列]を選択する。



- アプリケーションのショートカットをタスクバーから立ち上げられるようにします。
  - 1 タスクバーの [ クイック起動 ] ツールバーの右をポイントし、右にドラッグする。

劉スタート | ⑥ 🗊 🕨 🗹 ஊ冊)

2 アプリケーションのショートカットを、[クイック起動]ツールバーにドラッグ&ドロップする。ここをクリックすると、アプリケーションを立ち上げられる。

- 不要なアイコンを削除します。
  - 1 削除するアイコンを右クリックし、[削除]を選択し、[はい]ボタンをクリックする。

アイコンの絵柄が変わってしまった

### $\boldsymbol{A}$

- ・フォルダーオプションでアイコンの絵柄を変更します。
  - 1 [マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックし、[ツール] [フォルダオプション]を選択する。
  - 2 [ ファイルの種類 ] タブをクリックし、アイコンの絵柄を変更するファイルタイプを選択し、[ 詳細設定 ] ボタンをクリックする。
  - 3 [アイコンの変更] ボタンをクリックし、アイコンを選択し、[OK] ボタン をクリックする。



# Q

デスクトップの背景が気に入らない



デスクトップの背景を変えます。

- 1 自分で描いた画像や写真などを使う場合は、bmp 形式にして、C:¥ Windows にコピーしておく。
- 2 デスクトップのアイコンのないところを右クリックし、[プロパティ]を 選択する。[画面のプロパティ]が表示される。
- 3 [背景] タブをクリックする。
- 4 画像ファイルを背景にするときは、[参照]ボタンをクリックし、画像ファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックする。模様を選択するときは、[模様]ボタンをクリックし、模様を選択し、[OK]ボタンをクリックする。



5 [OK] ボタンをクリックする。


# Q

画面の文字が小さい

### $\boldsymbol{A}$

- ・ 画面に表示するフォントサイズを大きくします。
  - 1 デスクトップのアイコンのないところを右クリックし、[プロパティ]を 選択する。


2 [設定]タブをクリックし、[詳細]ボタンをクリックする。[全般]タブ をクリックし、[フォントサイズ]で[大きいフォント]を選択する。

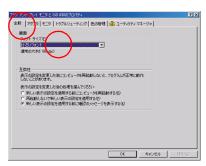

- 3 [OK] ボタンをクリックし、[ 閉じる] ボタンをクリックする。
- 4 再立ち上げのメッセージで [ はい ] ボタンをクリックする。
- ・画面の解像度をさげます。
  - 1 デスクトップのアイコンのないところを右クリックし、[ プロパティ ] を 選択する。
  - 2 [設定]タブをクリックし、[画面の領域](画面の解像度)で「小」に変更する。



- ・画面のコントラストを強くします。
  - 1 [スタート]ボタン [設定] [コントロールパネル]を選択し、[ユーザー補助のオプション]アイコンをダブルクリックする。
  - 2 [ 画面 ] タブをクリックし、[ ハイコントラストを使う ] をチェックし、 [OK] ボタンをクリックする。

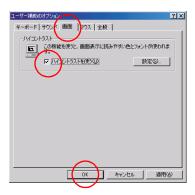

動画の再生が終わっても、画像が残ったままになる

A

再生するアプリケーションによっては、再生を停止しても画面が残ったままになることがあります。このときは、別のウィンドウを最大化するなど画面の切り替えを行います。なお、動画ファイルを再生しているときは、コマンドプロンプトを起動してから Windows 側に切り替えたり、コマンドプロンプトのウィンドウを最大化してから終了しないでください。これらの操作を行うと、パソコンの動作が異常になることがあります。

# マウスの動きがおかしい

Q

マウスがなめらかに動かない

A

マウスの内部や内部のローラーに異物が入っているか、マウスのボールが汚れています。汚れていた場合はボールを取り出し、中性洗剤を薄めた水で洗います。


Q

マウスカーソルの動きが遅い

A

マウスカーソルの速度を速くします。

- 1 [スタート]ボタン [設定] [設定] [コントロールパネル]を選択する。
- 2 [マウス]アイコンをダブルクリックする。
- 3 [動作]タブをクリックし、[速度]でマウスカーソルの動きを速くする。

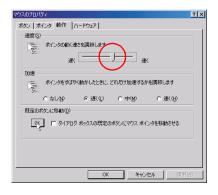

Q

マウスカーソルが小さい

A

マウスカーソルのサイズを大きくします。

- 1 [スタート]ボタン [設定] [コントロールパネル]を選択する。
- 2 [マウス]アイコンをダブルクリックする。
- 3 [ポインタ]タブをクリックする。
- 4 Windows スタンダード(大きいフォント)などを選択する。
- 5 [OK] ボタンをクリックする。

### 参照

マウスのボールのお手入れについて 電子マニュアル『ハードウェアを 使いこなす』3章の「お手入れ」

# 音が聞こえない、録音できない

# Q

スピーカーから音が出ない

### A

- ・スピーカーに電力を供給します。パソコンと別に電源が必要なタイプのスピーカーの場合、電源に接続しているか、スピーカーの電源が入っているかを確認します。
- スピーカーの音量が低くなっています。ボリュームコントロールで音量を調整します。
- ・再生しようとする音声ファイルの録音レベルが低くなっています。適切な録音レベルに調整して録音します。
- ・サウンドドライバーを正常に動作させます。
  - 1 [ コントロールパネル ] の [ システム ] アイコンをダブルクリックする。
  - 2 [システムのプロパティ] の [ハードウェア] タブの [デバイスマネージャ] ボタンをクリックする。
  - 3 リストの [ サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ ] のドライバー に「!」マークが付いていないか確認する。「!」が付いていた場合は、ドライバーを再セットアップする。

## Q

マイクで録音できない

### $\boldsymbol{A}$

- パソコンの入力端子とマイクのインピーダンスが合わないと音量が小さくなることがあります。
- ・マイクのジャックが、パソコンに正しく接続されていません。マイクコネク ターにマイクのジャックが正しく接続されているか確認します。
- ・マイクの録音レベルが低くなっています。[マスタ音量]でマイクの録音レベルを適切に調整して録音します。

# Q

音声認識アプリケーションのマイク調整が適切に設定できない



マイクの感度設定が不適切です。[マスタ音量]でマイクの感度を調整します。

# Q

タスクバーにスピーカーのアイコンが表示されない

 $\boldsymbol{A}$ 

スピーカーのアイコンをタスクバーに表示する設定にします。

- 1 [ コントロール パネル ] の [ サウンドとマルチメディア ] アイコンをダブ ルクリックする。
- 2 [サウンド] タブをクリックする。[タスクバーにボリュームコントロールを表示する]に、チェックマークが付いているか確認する。チェックマークが付いている場合は、Windows を立ち上げ直す。

### 参照

音量の調整について 1 章の「音量 を調整する」(P.12)

### 参照

サウンドドライバーの再セットアップについて 3章の「サウンドドライバー」(P.40)

### 参照

インピーダンスについて 『パソコンを準備する』付録「パソコン仕様一覧」

## 参照

マイクの接続について 電子マニュ アル『ハードウェアを使いこなす』2 章の「ヘッドホン、マイクを接続する」

### 参照

録音レベルの調整について 1章の 「音量を調整する」(P.12)



音声が途切れたり、繰り返したりする

### $\boldsymbol{A}$

ディスクに読み書きしています。ディスクに読み書きしている状態で、再生時間の長い音を再生すると、音が途切れたり、繰り返したりする場合がありますが問題はありません。Windows の立ち上げ音が途切れる場合は、次の操作を行ってください。

・[コントロールパネル]の[サウンドとマルチメディア]の[サウンド]タ ブで、再生時間の短い音を設定するか、サウンド名を「なし」に設定します。

# プリンターで印刷できない

# Q

プリンターが使えない

#### Α

- ・プリンターの電源を入れます。
- ・パソコンとプリンターの電源を切り、プリンターの電源を入れた後で、パソコンの電源を入れます。
- ・プリンターに異物や用紙がつまっています。プリンターの表示ランプを確認 します。
- ・ プリンターケーブルを正しく接続します。
- ・プリンターケーブルが絡んでいます。信号妨害のないように、ケーブルどう しはできるだけ離しておきます。
- ・プリンターをパソコンに接続したあと、[プリンタ]ウィンドウの[プリンタの追加]でプリンターを使用できるようにします。
- ・複数のプリンターを使用しています。使用するプリンターのアイコンを右ク リックして、[通常使うプリンタに設定]にチェックマークが付いているか 確認します。

### 参照

プリンターの接続について 電子マニュアル『ハードウェアを使いこなす』2章の「プリンターを接続する」

正しくプリントできない



- ・正しいプリンターを選びます。アプリケーションの [ファイル]ー [印刷] ダイアログボックスなどで、正しいプリンターが選ばれているか確認します。
- ・プリンターをテストして、正しく印字できるか確認します。 [コントロールパネル]ー[プリンタ]ウィンドウで、目的のプリンターのプロパティーを開きます。[情報]タブの[印字テスト]ボタンをクリックし、テストしてその結果から原因を推測して対処します。

## Q

途中までしか印刷しない



用紙がなくなっていないかを確認します。

# CD-ROMドライブ / CD-R/RWドライブ / DVD-ROM&CD-R/RW ドライブの異常

# Q

DVD-ROM / CD-ROM を読み込めない

### A

- ・ その DVD-ROM / CD-ROM の規格を確認します。Macintosh 用の CD-ROM は読み込めません。
- このパソコンに付属の CD-ROM をセットし、読み込んでみてください。読み 込めない場合は、ドライブ内部のピックアップレンズが汚れているかもしれ ません。クリーニングしてください。
- ・CD-R 、CD-RW ですか?このパソコンで作成しましたか? ほかのパソコンで作成すると、CD-R やCD-RW は読み込めないことがあります。

## Q

CD-ROM/DVD-ROMディスクをドライブに入れると「Not Ready」など準備ができていないことを示すエラーメッセージが表示される

### $\boldsymbol{A}$

・ドライブの準備ができていないときに表示されることがあります。CD-ROM/DVD-ROM アクセスランプが消えるまでそのまま待ちます。

# フロッピーディスクの異常

# Q

フロッピーディスクにデータが書き込めない

### A

・ディスクのライトプロテクトノッチが、「書き込み禁止」側に入っています。「書き込み可能」側に倒します。

### 参照

クリーニング方法について 電子マニュアル『ハードウェアを使いこなす』3章の「お手入れ」

#### 参照

書き込み禁止について 『パソコン を準備する』2章の「ディスクを使お う」「書き込みを禁止する」 ディスクの容量がいっぱいになっています。[マイ コンピュータ]の[3.5 インチ FD]のプロパティーを開き、ディスクの容量がいっぱいになっていないか確認します。

# Q

フロッピーディスクからデータが読み込めない

### $\boldsymbol{A}$

- ・このパソコンで読み込めない種類のフロッピーディスクです。読み込めるのは、720KB / 1.25MB / 1.44MB のフロッピーディスクです。
- · Macintosh でフォーマットされたフロッピーディスクです。
- ・弊社のパソコン以外でフォーマットしたフロッピーディスクだと、読み込めないことがあります。
- フロッピーディスクがフォーマットされていません。新しいフロッピーディスクには、そのままでは使用できないものもあります。

## Q

フロッピーディスクが認識されない

### $\boldsymbol{A}$

- ・フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに正しくセットします。 フロッピーディスクドライブの中に引っかかっている場合は、フロッピー ディスクを軽く押します。
- ・別のフロッピーディスクを読み込んでみて、正しく読み込める場合は、その フロッピーディスクが壊れています。フロッピーディスクは直射日光や磁気 を発するもの、高温を避け、湿気・水にさらされないように保管します。

# アクセスランプの異常

# Q

FDD ランプが点灯したままになっている

#### A

・フロッピーディスクが壊れていませんか? 別のフロッピーディスクをドライブにセットし、[マイ コンピュータ]の[3.5インチ FD]アイコンをダブルクリックしてフロッピーディスクを読み直してみてください。

# Q

HDD ランプが点灯したままになっている

・ HDD が壊れていませんか? [ エラーチェック ] を実行して HDD にエラーがないかチェックしてください。 [ エラーチェック ] は、 [ マイコンピュータ ] で HDD アイコンを右クリックし、 [ プロパティ ] で [ ツール ] タブを選択すると表示されます。

# ハードディスクのトラブル

# Q

ハードディスクの空き容量が少なくなった

### A

- ディスククリーンアップを実行してインターネット一時ファイルなどを削除 します。
  - 1 [スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [ディスククリーンアップ]を選択する。[ドライブの選択]が表示される。
  - 2 ディスククリーンアップするドライブを選択し、[OK] ボタンをクリックする。
  - 3 [ ディスククリーンアップ ] タブをクリックする。削除するファイルの チェックボックスをオン / オフし、[0K] ボタンをクリックする。



4 確認のメッセージで [ はい ] ボタンをクリックする。

### $\boldsymbol{A}$

- ・不要なファイルを削除します。
- ・不要なアプリケーションを削除します。
- ハードディスクを増設し、ファイルを移動します。
- ・MOドライブ装置などのファイル装置を増設し、ファイルを移動します。

### Q

1台のハードディスクに、複数のドライブを作りたい

### A

再セットアップの際に複数の領域 (パーティション)を作成し、フォーマットすると、複数のドライブができます。

# 参照

複数の領域の作成について 『Windows を使えるようにする』3 章 の「一括セットアップする」

# その他の周辺機器のトラブル

# Q

取り付けたあと、周辺機器が使えない

#### $\boldsymbol{A}$

- ・ いったん周辺機器を取り外し、正しく取り付けます。
- ・パソコンと周辺機器の電源を切り、周辺機器の電源を入れたあとでパソコンの電源を入れます。
- ケーブルなどを正しく接続します。
- ・周辺機器の取扱説明書をご参照ください。

## Q

増設したメモリー容量が増えていない、起動時に表示されるメモリー容量が 異常である

### $\boldsymbol{A}$

- ・メモリーボードを正しく取り付けます。
- ・[マイコンピュータ]アイコンを右クリックし、プロパティを選択します。表示される[システムのプロパティ]画面でメモリー容量を確認します。ただし、[システムのプロパティ]画面で表示されるメモリー容量は、ビデオメモリで消費するため、実際の容量よりも少なく表示されます。

## Q

無線 LAN で通信できない

#### $\boldsymbol{A}$

- ・無線 LAN デバイスは使える状態ですか?[Wireless] ランプが点灯していない ときは、無線 LAN デバイスは無効です。[Wireless] ボタンを押して、有効に してください。
- ・「ワイヤレス LAN 設定ユーティリティ」をインストールしていますか?インストールしていないときは、インストールしてください。
- ・暗号 (wep) は正しく設定していますか?アクセスポイントの暗号設定に合わせて設定してください。

# Q

LAN で通信できない

#### $\boldsymbol{A}$

- ・接続する HUB と通信モード(速度や全二重/半二重の設定)を合わせます。 接続する HUB にオートネゴシエーション機能がない場合は、10BASE-T/ 100BASE-TX などの設定を正しく合わせます。
- 接続している HUB の電源を入れます。
- サーバーが起動していることを確認します。
- ケーブルなどを正しく接続します。
- 100BASE-TX で使用しているときは、100BASE-TX 用のケーブルをご使用ください。
- ・ LAN ドライバーがインストールされているかご確認ください。

### 参照

周辺機器の接続について 電子マニュアル『ハードウェアを使いこなす』の2章「周辺機器を接続する」

### 参照

周辺機器の接続について 電子マニュアル『ハードウェアを使いこなす』の2章「周辺機器を接続する」

### 参照

メモリーボードの取り付けについて 『パソコンを準備する』3章の「メ モリーボードを取り付ける」

#### 参照

インストールについて 3 章の「ワイヤレス LAN 設定ユーティリティ」 (P.41)

- ・ネットワークで使用するプロトコルが組み込まれているかご確認ください。
- ・NetWare サーバーとの接続に失敗する場合は、パソコンで IPX/SPX 互換プロトコルのフレームタイプを NetWare サーバーで使用しているフレームタイプ に合わせてください。標準では「auto」です。

10BASE5/10BASE-Tを組み合わせたネットワークで通信できない、または遅い

### $\boldsymbol{A}$

ネットワークのトランシーバーや HUB の設定が正しくありません。10BASE5 のイエローケーブルと 10BASE-T の HUB を接続するトランシーバーの SQE スイッチが OFF に設定されているかご確認ください。その場合、トランシーバーケーブルにパソコンを直接接続しているならば、トランシーバーの SQE スイッチは ON に設定してください。

ただし、SQE スイッチを ON に設定すると、複数のメーカーのパソコンが 10BASE-T を使用している場合、LAN 機能の特性の違いで通信できないパソコンがあります。また、HUB の多段接続を行った場合、1 段目と 2 段目で通信状態が変わることがあります。

# Q

データの送受信が遅くなる

### $\boldsymbol{A}$

- HUB のコリジョンランプが点灯していませんか? よく点灯する場合は、スイッチング HUB をご使用ください。
- ・Windows のコマンドプロンプトで、ファイルを転送していませんか?コマンドプロンプトで、ファイル転送などを長時間行っていると、データの送受信が遅くなることがあります。

# ファイルがうまく管理できない

# Q

エクスプローラで探しているファイルが見つからない



- ・隠しファイルに設定されています。隠しファイルを見えるようにフォルダオ プションの設定を変更します。
  - 1 [マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックし、[ツール] [フォルダオプション]を選択する。
  - 2 [表示]タブをクリックし、[詳細設定]の[ファイルとフォルダの表示] を開き、[すべてのファイルとフォルダを表示する]を選択する。



- 3 [OK] ボタンをクリックする。
- 正しいフォルダーを選択します。
- どのフォルダーに保存したか不明のときは、ファイルを検索します。
  - 1 [スタート]ボタン [検索] [ファイルやフォルダ]を選択する。
  - 2 [検索オプション>>]をクリックし、[日付]チェックボックスをオンにする。
  - 3 [日付指定]を選択し、ファイルを作成した日付の範囲を指定する。ファイル名やファイルの種類がわかれば、検索条件に追加して[検索開始]ボタンをクリックする。
  - 4 検索されたファイルのフォルダーを確認する。
- ・新規文書を保存すると、文書を作成したアプリケーションのフォルダーに入ることがあるので、このフォルダーを確認する。

CD-ROM/DVD-ROM からコピーしたファイルを上書きできない

### $\boldsymbol{A}$

ファイル属性の読み取り専用を解除します。

- 1 エクスプローラでファイルを右クリックし、[プロパティ]を選択する。
- 2 [読み取り専用]のチェックを外す。
- 3 「適用 ] ボタンをクリックし、「閉じる ] ボタンをクリックする。
- 4 エクスプローラのウィンドウ右上の[x]ボタンをクリックして、エクスプローラを終了する。

# インターネット使用中のトラブル

# Q

インターネットに接続できない

#### $\boldsymbol{A}$

- ・外付けのモデムを使用しているときは、モデムの電源が入っているかを確認 します。
- 接続が混んでいる時間帯では、すぐに接続できないことがあります。しばらくしてからもう一度接続します。
- ・接続先のサーバーが停止していないかを確認します。
- 接続先の電話番号が変わっていないか確認します。
- ・設定してある接続先の電話番号を確認します。
  - 1 [スタート] ボタン [設定] [コントロール パネル]を選択し、[ネットワークとダイヤルアップの接続] アイコンをダブルクリックする。
  - 2 使用している接続先のアイコンを選択し、[ファイル] [プロパティ] を選択する。
  - 3 [全般]タブをクリックし、市外局番と電話番号を確認する。
- ユーザー ID やパスワードを確認します。
  - 1 [ スタート ] ボタンをクリックし、[ インターネット ] アイコンを右クリックして「インターネットのプロパティ」を選択する。
  - 2 [接続] タブをクリックし、[ダイヤルアップと仮想プライベートネット ワークの設定]で使用するダイヤルアップが選択されていることを確認し、 [設定]ボタンをクリックする。
  - 3 ユーザー名を確認し、正しいパスワードを入力する。パスワードを入力するときは小文字、大文字を確認する。



- モデムの設定が正しいかを確認します。
  - 1 [スタート]ボタン [設定] [コントロールパネル]をクリックする。
  - 2 [電話とモデムのオプション] アイコンをダブルクリックする。
  - 3 [ダイヤル情報]タブの[編集]ボタンをクリックし、国/地域、市外局番、ダイヤル方法を確認する。
  - 4 [OK] ボタンをクリックし、[ モデム ] タブをクリックし、使用しているモデムが選択されているかを確認する。
  - 5 [プロパティ]ボタンをクリックし、[プロパティ]の[詳細]タブをクリックする。
  - 6 [ 既定の設定を変更 ] ボタンをクリックし、[ 詳細 ] タブをクリックして ハードウェアの設定を確認する。
- ・ ネームサーバーや IP アドレスなどの TCP/IP の設定を確認します。
  - 1 [スタート]ボタン [設定] [コントロール パネル]を選択する。
  - 2 [ ネットワークとダイヤルアップ ] アイコンをダブルクリックする。
  - 3 使用している接続先のアイコンを選択し、[ファイル] [プロパティ]を選択する。
  - 4 [ ネットワーク ] タブの [ インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択し、 [ プロパティ ] ボタンをクリックする。
  - 5 IPアドレス設定、ネームサーバーを確認する。

接続中に突然回線が切れる

#### A

データを送受信していない状態が一定の時間以上続くと、自動的に回線が切れます。通信していない時間を長くするときは、次のようにします。

- 1 デスクトップの [Internet Explorer] アイコンを右クリックし、[ プロパティーを選択する。
- 2 [接続]タブをクリックし、[ダイヤルアップの設定]で使用するダイヤルアップが選択されていることを確認し、[設定]ボタンをクリックする。
- 3「ダイヤルアップの設定」の「詳細」ボタンをクリックする。
- 4 [アイドル時間が次の場合、切断する] にチェックが入っていることを確認し、アイドル時間を長くする。



- キャッチホンがかかると、通信が切れます。キャッチホン II に切り替えると解消します。
- ・接続先のサーバーがダウンしました。
- ・Outlook Expressの使用時では、[送受信が終了したら切断する]をチェックしていると、メールの送受信後自動的に回線が切れます。

- 回線にノイズが発生しました。
- ・システムスタンバイをオフにします。

接続中にパソコンの電源を切ってしまった

### A

電話回線は強制的に切断されます。ダウンロード中のファイルがある場合は、正常に保存されないことがあります。

## Q

ホームページが開かない

### $\boldsymbol{A}$

- ・URLの入力が正しいか確認します。
- ・ 指定した URL のホームページがなくなっています。
- ・ハードディスクの空き容量が不足しています。ディスククリーンアップの実 行、不要なデータの削除などでハードディスクの空き容量を増やします。
  - 1 [スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [ディスククリーンアップ]を選択する。[ドライブの選択]画面が表示される。
  - 2 ディスククリーンアップするドライブを選択し、[OK] ボタンをクリックする。
  - 3 [ ディスククリーンアップ ] タブをクリックする。削除するファイルの チェックボックスをオン / オフし、[OK] ボタンをクリックする。



- 4 確認のメッセージで [ はい ] ボタンをクリックする。
- 指定した URL のホームページは、インターネットエクスプローラで設定した セキュリティーのレベルの範囲外です。次の手順を行って、セキュリティー レベルを調整します。
  - 1 デスクトップの [Internet Explorer] アイコンを右クリックし、[ プロパティ]を選択する。
  - 2 [ セキュリティ ] タブをクリックし、[Web コンテンツのゾーンを選択して セキュリティのレベルを設定する ] で、[ インターネット ] が選択されて いることを確認する。
  - 3 [ このゾーンのセキュリティのレベル ] に表示されているつまみをドラッ グしてレベルを下げる。つまみが表示されていないときは、[ 既定のレベ ル] ボタンをクリックしてつまみを表示する。
  - 4「セキュリティのレベルを変更しますか?」という警告が表示される。[ は い ] ボタンをクリックする。
  - 5[適用]ボタンをクリックし、[OK] ボタンをクリックする。

4

モデムの発信音を消します。

- 6 [スタート]ボタン [設定] [コントロール パネル]を選択する。
- 7 [電話とモデムのオプション]または、[モデム]アイコンをダブルクリックし、[モデム]タブで使用するモデムが選択されていることを確認し、 「プロパティ]ボタンをクリックする。
- 8 [詳細] タブをクリックする。



9 [追加設定]領域に、ATMO と入力し、[OK] をクリックする。 10[OK]、[閉じる]の順にクリックして終了する。

# Q

転送スピードが遅い

### A

- ・回線が混んでいます。時間帯によっては、転送スピードが遅くなる場合があります。しばらく時間をあけてからご使用ください。
- ・モデムの設定が間違っています。正しいモデムを選択します。 1 [スタート] ボタン - [設定] - [コントロール パネル]を選択する。
  - 2 [電話とモデムのオプション]アイコンをダブルクリックし、[モデム]タ ブで使用するモデムを選択する。

# インターネットブラウザーのトラブル

# Q

「お気に入り」が増えすぎた

#### $\boldsymbol{A}$

- フォルダーを作成してお気に入りのページをフォルダーに移動します。
- ・お気に入りのページを削除します。
  - 1 インターネットエクスプローラを起動し、[お気に入り] [お気に入り の整理]を選択する。
  - 2 削除するホームページを選択し、[削除]ボタンをクリックし、[はい]ボタンをクリックする。



### ヒント

再び音を出す場合は、手順4で入力した「ATMO」を削除してください。

#### 参照

お気に入りの整理について イン ターネットブラウザーのヘルプをご 覧ください。

開いたホームページが更新されていない

### A

- ・キャッシュに保存されている一時ファイルを更新するように設定を変更しま す。
  - 1 インターネットエクスプローラを起動し、[ツール] [インターネット オプション]を選択する。
  - 2 [ 全般 ] タブをクリックし、[ インターネット一時ファイル ] の [ 設定 ] ボタンをクリックする。
  - 3 [保存しているページの新しいバージョンの確認]で[ページを表示する ごとに確認する]、[Internet Explorer を起動するごとに確認する]、[自 動的に確認する]のいずれかを選択する。



- 一時ファイルを削除します。
  - 1 インターネットエクスプローラを起動し、[ツール] [インターネット オプション]を選択する。
  - 2 [全般]タブをクリックし、[インターネット一時ファイル]の[ファイル の削除]ボタンをクリックし、[OK]ボタンをクリックする。
- ・ハードディスクのクリーンアップを実行して一時ファイルを削除します。
  - 1 [スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [ディスククリーンアップ]を選択する。[ドライブの選択]画面が表示される。
  - 2 ディスククリーンアップするドライブを選択し、[OK] ボタンをクリックする。
  - 3 [ ディスククリーンアップ ] タブをクリックする。削除するファイルの チェックボックスをオン / オフし、[OK] ボタンをクリックする。




4 確認のメッセージで [ はい ] ボタンをクリックする。

ホームページが文字化けする

### $\boldsymbol{A}$

- ・表示している文字の種類を日本語に変更します。
  - 1 インターネットエクスプローラで、[表示] [エンコード] [日本語 (シフト JIS)]または[日本語(自動選択)]を選択する。
- ・日本語を優先して表示する設定に変更します。
  - 1 インターネットエクスプローラで、[ツール] [インターネットオプション]を選択する。
  - 2 [全般] タブをクリックし、[言語] ボタンをクリックする。
  - 3 [日本語 [ja]] を選択し、[上へ] ボタンをクリックし、一番上に移動する。[日本語 [ja]] がないときは、[追加] ボタンをクリックし、[日本語 [ja]] を選択し [OK] ボタンをクリックする。

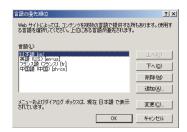

Q

ホームページの表示が遅い



- プロキシサーバーを利用します。
  - 1 デスクトップの [Internet Explorer] アイコンを右クリックし、[ プロパティ]を選択する。
  - 2 [接続]タブをクリックし、使用しているダイヤルアップが選択されていることを確認し、[設定]ボタンをクリックする。
  - 3 [ プロキシサーバーを使用する ] をチェックし、アドレスとポートを入力する。



- 画像の表示をやめます。
  - 1 インターネットエクスプローラを起動し、[ツール] [インターネットオプション]を選択する。
  - 2 [詳細設定 ] タブをクリックし、「マルチメディア」の [画像を表示する] のチェックを外す。

3 [OK] ボタンをクリックする。



- ・ ActiveX や Java を無効にします。
  - 1 インターネットエクスプローラを起動し、[ツール] [インターネット オプション]を選択する。
  - 2 [セキュリティ]タブをクリックし、[レベルのカスタマイズ]ボタンをクリックする。
  - 3「ActiveX コントロールとプラグインの実行」の [無効にする]を選択し、「Java の許可」の [Java を無効にする]を選択する。
  - 4 [OK] ボタンをクリックする。



Q

ホームページがいつ更新されたかいちいち調べるのは大変

 $\boldsymbol{A}$ 

ホームページの内容が更新された通知をメールで受け取ることができます。ホームページをお気に入りに追加し、更新通知を送信するように設定します。

- 1 インターネットに接続し、更新された通知を送信させるホームページを表示する。
- 2 [お気に入り] [お気に入りに追加]を選択し、フォルダーを選択して [OK] ボタンをクリックする。
- 3 [お気に入り] [お気に入りの整理]を選択する。
- 4 更新通知を送信させるホームページを選択し、[ オフラインで使用する ] をチェックする。[ プロパティ ] ボタンが表示される。
- 5 [ プロパティ ] ボタンをクリックする。[XXX のプロパティ ] 画面が表示される。
- 6 [ ダウンロード ] タブをクリックする。

7 [このページが変更された場合、電子メールを送信する]をチェックし、電子メールアドレスと電子メールサーバー名を入力し、[OK] ボタンをクリックする。



8 [閉じる]ボタンをクリックする。インターネットに接続し、同期化される。

# メールの送受信がうまくいかない

# Q

メールの送受信ができない

### $\boldsymbol{A}$

- ・サーバーが停止しているかを確認します。
- ・受信メール (POP3) サーバー、送信メール (SMTP) サーバー、アカウント名、 パスワードが正しいか確認します。
  - 1 Outlook Express を起動し、「ツール ] 「アカウント ] を選択する。
  - 2 [ メール ] タブをクリックし、使用するアカウントが選択されていること を確認し、[ プロパティ ] ボタンをクリックする。
  - 3 [サーバー] タブをクリックし、正しい受信メール (POP3) サーバー、送信 メール (SMTP) サーバー、アカウント名、パスワードを入力する。
  - 4 [OK] ボタンをクリックする。

# Q

送信したメールが相手に届いていない

### $\boldsymbol{A}$

- ・ 宛先のメールアドレスが正しいかを確認します。
- ・メールサーバーが停止しているかを確認します。
- ・添付されているデータのサイズが大きすぎ、メールサーバーで受信できる範囲を超えています。添付したデータのサイズを小さくしてもう一度送信します。

# Q

受信したメールが文字化けしている

#### $\boldsymbol{A}$

- 表示するフォントを日本語にします。Out look Express で、[表示] [エンコード] [日本語(自動選択)]を選択します。
- ・添付データの送信形式をMIMEの「Base 64形式」または「なし」で送信するように送信相手に依頼します。

受信メールをいちいち手作業で分類するのは手間がかかる

### A

受信メールを自動的に振り分けることができます。ここでは、Outlook Expressで、指定した送信者からのメールを自動的に振り分ける場合を例に説明します。

- 1 [ツール] [メッセージルール] [メール]を選択する。[メッセージ ルール]の[メールルール]タブが表示される。
- 2 [1. ルールの条件を選択してください] の [ 送信者にユーザーが含まれて いる場合] をチェックする。
- 3 [3. ルールの説明]の「送信者にユーザーが含まれている場合」をクリックする。



4 [ アドレス帳 ] ボタンをクリックし、送信者を選択し [ 送信者 ] ボタンをクリックし、[ ルールのアドレス ] に表示する。他の送信者も選択する場合は、同様にする。[0K] ボタンを 2 回クリックし、[ 新規のメールルール ] に戻る。



- 5 [2. ルールのアクションを選択してください] の [ 指定したフォルダに移動する ] をチェックし、[3. ルールの説明 ( 下線をクリックすると編集できます ) ] の「指定したフォルダ」をクリックする。
- 6 [ アイテムの移動先 ] で受信メールを移動するフォルダーを選択し、[OK] ボタンをクリックする。
- 7 [4. ルール名] に分類する名称を入力し、[OK] ボタンを2回クリックする。

# その他のソフトウェアのトラブル

Q

アプリケーションのインストール時、バージョン競合のメッセージが表示された

 $\boldsymbol{A}$ 

通常は、[はい] ボタンをクリックして新しいファイルを使用します。アプリケーションによって個別に指示がある場合は、その指示に従います。

Q

VShield の [システムスキャンプロパティ]の [スキャン]タブで [圧縮ファイル]をチェックしても圧縮ファイルのスキャンが行われない

 $\boldsymbol{A}$ 

VShiled はファイルの圧縮、解凍時にスキャンを行います。

Q

VirusScan、VShield がうまく動作しない

 $\boldsymbol{A}$ 

- VirusScan はスケジューラでのネットワークドライブのスキャンは行いません。ネットワークドライブをスキャンするときは、[オンデマンドスキャン]をご使用ください。
- ・「スクリーンスキャン」、[cc:Mail スキャン]は動作しません。
- ・「書き込み禁止」となっているフロッピーディスクでコンピューターウィルスを発見した場合は、フロッピーディスクのライトプロテクトノッチを「書き込み可能」側に移動してからコンピューターウィルスへの操作を行ってください。ライトプロテクトノッチが「書き込み禁止」となったまま操作を行うと、画面の表示と実際の動作が異なる場合があります。
- VirusScan コンソールの [DAT の自動アップデート]の [ログ]タブで、[ログへの記録]チェックボックスをオフにしてもログが作成されます。
- VShieldの[システムスキャンプロパティ]の[アクション]に表示されている次の設定項目は、設定しても正しく動作しません。設定しないでください。

[感染しているファイルをフォルダに移動]

[感染しているファイルからウィルスを削除]

[感染しているファイルを削除]

# 付録

# アプリケーションのお問い合わせ先

表に記載されていない添付ソフトウェアについては、『パソコンを 準備する』の「お使いになる前に」、「お問い合わせ先」を参照くださ い。

アプリケーション名	問い合わせ先	電話番号	FAX 番号
Microsoft Office XP	マイクロソフトスタンダードサポート	03-5354-4500 06-6347-4400	_
一太郎 / ATOK	ジャストシステムサポートセンター	03-5412-3980 06-6886-7160	_
AOL	AOL サポートセンター	0120-275-265	_
BIGLOBE	BIGLOBE カスタマーサポート	0120-86-0962	_
ドリームネット	ドリームネットインフォメーション センター	0120-5656-86	045-222-8561
isao	isao サポートセンター	0570-057-050	_
OCN	OCN インフォメーションデスク	0120-047-815	_
ODN	ODN サポートセンター	0088-86 (サービス案内) 0088-85 (接続サポート)	0088-22-8850
東京電話	Trnet お客様センター	0081-1588	_
インターネットマーク	株式会社 日立製作所 公共システム事業部 インターネットマーク事業推進 G	e-mail: internet-marks@ml.itg.hitachi.co.jp (e-mail のみのお問い合わせとなります)	
Easy CD Creator	HITAC カスタマ・アンサ・センタ	0120-2580-12	_
Norton Ghost 2002			

2002年4月1日現在のものです。

インストールされているアプリケーションは、機種によって異なります。 各ソフトウェアの責任元は、各開発元になります。

添付ソフトウェア以外の市販のアプリケーションについては、各開発元にお問い合わせください。

# さくいん

A Acrobat Reader 46, 68	お 音量 12
ATOK 46  B BLOS Hallity 10	き 休止状態 30
BIOS Utility 19	こ
Boot Menu 27	個別セットアップ 55, 61
C	さ
CyberSupport for HITACHI 46, 66	サウンドドライバー 40, 43, 56
D	りりというれた 40, 43, 30
DMA 転送 15	し
DVD-Video 15	システムの 16
F	व
	スタンバイ 30
FLORA AP インストール支援ツール 45, 62	スピーカーボリューム 12
I I/Oポートアドレス 17 Intel SpeedStep Applet 44, 65 IRQ 17	た タッチパッドドライバー 58 ダブルクリックの速度 7
L	<b>ち</b>
LAN ドライバー 40, 56	地域コード 15
N	<b>つ</b>
Norton Ghost 2002 45, 67	追加セットアップ 70
O	て
Office XP 46	ディスプレイの節電 30
S	と
System Security 19	ドライバー 55
V	<b>は</b>
VirusScan 43, 64, 93	ハードディスクの節電 30
VShield 93	パスワード 18
W	<b>ひ</b>
Wake on LAN 25	表示ドライバー 55, 40
Windows のバージョン 16	<b>ふ</b>
Windows ファイル 70	付属ソフトウェア 40
<b>あ</b> アプリケーション 61	ブラウザー 87
LI	<b>ま</b> マスタ音量 13 マウスポインターの動く速さ 8
一太郎 46 インターネット 84	す)
インターネットマーク 45, 66	無線 LAN ドライバー 40

め メール 91 メモリー量 16 モデムドライバー 40, 57 IJ リフレッシュレート 11 わ

割り込み要求 17

### 他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ

このマニュアルにおいて説明されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティー契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約に基づき同意書記載の管理責任者の管理のもとでのみ使用することができます。

それ以外の場合は該当ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。

- ・Microsoft、MS-DOS、Windows は、米国 Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・Intel、Pentiumは、Intel Corporationの登録商標です。
- ・その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

# 使い勝手を良くする

初版 2002年5月

無断転載を禁止します。

落丁・乱丁の場合はお取り替えいたします。

# 

〒 243-0435 神奈川県海老名市下今泉 810 番地

Copyright © Hitachi, Ltd. 2002. All rights reserved.

# **HITACHI**